


Scanner a colori

Manuale Introduttivo

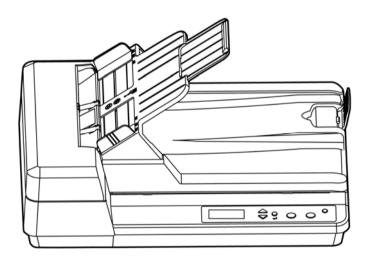

Regulatory model: DF-1015S/DF-1004S

Avision Inc.

Marchi registrati

Microsoft é un marchio registrato negli Stati Uniti dalla Microsoft Corporation.

Windows e Windows XP, Windows Vista, Windows 7 sono marchi registrati della Microsoft Corporation.

IBM, IBM PC sono marchi registrati della International Business Machines Corp.

ENERGY STAR® è un marchio registrato negli USA.

Qualsiasi altro nome di prodotto o di ditta citato in questa pubblicazione é un marchio registrato dei suoi rispettivi proprietari.

Diritti d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, immagazzinata in un sistema di recupero, o tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio elettronico, in nessun caso e con nessun mezzo elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza la previa autorizzazione scritta della Avision Inc.

I documenti di cui si eseguirà la scansione tramite questo prodotto potrebbero essere protetti da leggi statali o altre regolamentazioni, come le leggi sui diritti d'autore. L'utente é il solo responsabile riguardo l'adempimento a tali leggi e regolamenti.

Garanzia

Le informazioni contenute in questa pubblicazione possono essere soggette a modifica senza previo preavviso.

La Avision non fornisce alcuna garanzia riguardo questo materiale, incluse eventuali garanzie implicite di adeguatezza a qualsiasi proposito.

La Avision non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori contenuti in questa documentazione o per danni incidentali o conseguenti la fornitura, le prestazioni o l'utilizzo di questo materiale.

Avvertenza FCC sulle interferenze

Questo apparecchio genera ed utilizza frequenze radio, e potrebbe causare interferenze con la ricezione di radio e televisioni in caso non sia installato ed utilizzato correttamente. Questo fatto é stato sottoposto a verifica ed é stato ritenuto conforme alle limitazioni di un dispositivo per la computazione di classe B, in accordo con le caratteristiche tecniche segnalate nella Sezione 15 del regolamento FCC. Queste caratteristiche tecniche sono intese a dare una protezione ragionevole da questo tipo di interferenze in installazioni residenziali. Tuttavia non vi é alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (cosa che può essere verificata accendendo e spegnendo l'apparecchio), l'utente é invitato a cercare di correggere l'interferenza con una delle seguenti procedure:

- Ri-orientate o riposizionate l'antenna ricevente.
- Aumentate la distanza tra l'apparecchiatura e l'equipaggiamento ricevente.
- Collegate l'equipaggiamento ad una presa o circuito di corrente diverso da quello a cui é collegato l'apparecchio ricevente.
- Consultate il rivenditore o un tecnico radio/TV.

ENERGYSTAR Quale partner di ENERGY STAR® Partner, Avision Inc. ha verificato che questo prodotto risponde alle linee guida di ENERGY STAR® in merito all'efficienza energetica.



Avviso legale - Unione Europea

I prodotti a marchio CE sono conformi alle seguenti Direttive EU:

- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

La conformità CE di questo prodotto è applicabile se alimentato l'adattatore CA appropriato fornito da Avision.

Questo prodotto soddisfa i limiti di Classe B delle normative EN55022, EN55024 e gli standard di sicurezza della normativa FN 60950.

*L'unità è stata certificata come prodotto LED di Classe 1. Questa certificazione significa che il prodotto non produce radiazioni laser pericolose.

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea



Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risore naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Perulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale é stato acquistato il prodotto.

Requisiti di sistema

- PC compatibile IBM 586, Pentium o superiore
- Microsoft Windows 2000, o Windows XP, Windows Vista
- Porta USB (universal serial bus) Alta velocità solo con scheda USB 2.0
- Minimo 100 MB di spazio libero su disco rigido
- Minimo 128 MB di memoria di sistema
- Unità CD-ROM

Indice


1.	Introduzione		1-1
2.	Insta	allazione Dello Scanner	2-1
	2.1	Installazione del driver dello scanner e collegamento dei cavi	
3.	La Pi	rima Scasione	3-1
4.	3.1 3.2 3.3 3.4	Caricamento della carta Posizionare la Carta sul Vetro Verifica dell'installazione dello scanner Un'occhiata all'interfaccia utente zzo della finestra Proprietà dello scanne	3-4 3-5 3-9
•	4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	Pulsanti della finestra Proprietà dello scan Scheda Immagine	ner 4-2 4-4 4-23 4-25 4-29 4-46 4-47 4-55
5.	Funz	ionamento Interfaccia ISIS	5-1
6.	Uso dei Pulsanti Scansione6-1		
	6.1 6.2 dell'a	Installazione di Button Manager Verificare delle configurazioni dei tasti pri cquisizione	ma
	6.3	Acquisizione mediante la pressione di un	tasto6-4

7.		sione e salvataggio delle immagini su un'un USB7-	
	7.1 7.2 7.3 7.4	Collegamento di un'unità flash USB	-2 -5
8.	Manu	ıtenzione8-	1
	8.1 8.2 8.3 8.4	Pulire il vetro	-2 -5
9.	Prob	lemi e soluzioni9-	1
	9.1 9.2 9.3 9.4	Eliminazione di un inceppamento carta 9- Rimozione delle linee anomale sulle immagini scansionate 9- Domande frequenti 9- Assistenza Tecnica 9-	-3 -4
10.	Dati	tecnici10-	1
Indi	ce		а

1. Introduzione

Complimenti per aver acquistato lo scanner. Avision è una delle più importanti società che producono scanner di alta qualità.

Per garantire un rendimento ottimo, spendete pochi minuti per dare una breve lettura a questo manuale prima di installare e di azionare lo scanner. Esso vi fornisce le appropriate istruzioni sul modo di disimballare, installare, azionare e conservare lo Scanner. della pagina seguente mostra com'è imballato il nuovo scanner. Potete controllare tutti i componenti nella "lista di controllo", inclusa nel vostro scanner.

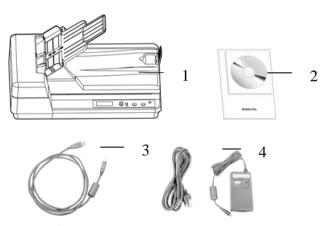

- 1. Scanner
- 2. Guida dell'utente, CD
- 3. Cavi USB
- 4. Cavi venduti/ Cavo di alimentazione

Nota:

- Utilizzare soltanto l'adattatore (HEG42-240200-7L/HiTron, DA-48M24/APD) fornito con il dispositivo. L'utilizzo di altri adattatori CA può danneggiare lo scanner e annulla la garanzia.
- 2. Aprire con cura la scatola e verificarne il contenuto. In caso di componenti mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore.

2. Installazione Dello Scanner

Precauzioni

- * Non esponete lo scanner alla luce solare diretta. Un sposizione diretta al sole o una condizione di surriscaldamento potrebbero danneggiare Inità.
- *Non ponete lo scanner in luoghi umidi o polverosi.
- *Assicuratevi di utilizzare una corretta fonte di alimentazione AC.
- *Ponete lo scanner su una superficie sicura e piana. Superfici irregolari o inclinate potrebbero creare problemi meccanici.
- *Conservate la scatola e i materiali di imballaggio dello scanner in caso dobbiate trasportarlo in futuro

.


2.1 Installazione del driver dello scanner e collegamento dei cavi

Nota:

- Per garantire la corretta identificazione dello scanner USB da parte del computer, procedere con l'installazione dei driver dello scanner prima di connettere lo scanner al computer.
- 2. Il driver dello scanner contiene sia il driver TWAIN sia il driver WIA. Se si usa Windows XP, o Windows Vista, dopo il completamento del driver, questo scanner consente di eseguire le scansioni usando un'interfaccia TWAIN o un'interfaccia WIA (Windows Image Acquisition). Avviare il software applicativo d'elaborazione immagini compatibile TWAIN per selezionare un'interfaccia TWAIN o WIA. Oppure avviare la procedura guidata Scanner e fotocamere digitali di Microsoft per eseguire le scansioni usando un'interfaccia WIA.

2.1.1 Accensione dello scanner

Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di alimentazione nella presa di alimentazione dello scanner. Inserire l'altra estremità in una presa di corrente adeguata.

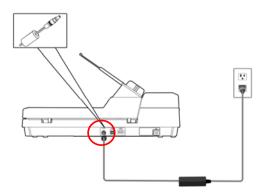

2.2 Acceso il

Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di alimentazione nella presa di alimentazione dello scanner. Inserire l'altra estremità in una presa di corrente adeguata.



2.2.1 Installazione del driver dello scanner

- * Per garantire la corretta identificazione dello scanner USB da parte del computer, procedere con l'installazione dei driver dello scanner prima di connettere lo scanner al computer.
- 1. Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.
- 2. Viene visualizzata la grafica dell'installazione del software. In caso contrario, eseguire "setup.exe".
- 3. L'opzione **Install Scanner Driver** deve apparire disattivata poiché l'installazione del driver è già stata completata.




Elementi grafici dell'installazione:

- Installa Button Manager: per utilizzare i tasti presenti sullo scanner è necessario installare il programma Button Manager. Per assicurarsi che Button Manager funzioni correttamente, installare Button Manager PRIMA di installare il driver dello scanner.
- Installa driver dello scanner: per comunicare con lo scanner è necessario installare il relativo driver. Dopo aver installato il software Button Manager, scegliere Installa driver dello scanner per installare il driver dello scanner sul computer.
- Installa Adobe Reader: i manuali dello scanner e del programma Button Manager sono forniti all'interno di file in formato PDF. Per aprire e visualizzare questi file è necessario installare il software Adobe Reader. Se sul computer è già installato Adobe Reader, ignorare questa voce.
- Visualizza manuale: scegliere "Visualizza manuale" per visualizzare o stampare i manuali utente dettagliati dello scanner e del software Button Manager.
- 4. Scegliere Installa Button Manager per installare il software Button Manager e quindi fare clic su Installa driver dello scanner per installare il driver dello scanner sul computer.

2.2.2 Connessione del computer

 Collegare l'estremità quadrata del cavo USB alla porta USB dello scanner. Collegare l'estremità rettangolare alla porta USB del computer.

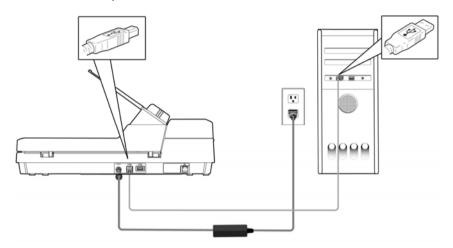

- 2. Il computer dovrebbe rilevare una nuova periferica USB e visualizzare il messaggio "Nuovo componente hardware individuato".
- In Windows 2000, controllare che sia selezionata la voce Cerca un driver migliore di quello in uso e fare clic sul pulsante Avanti.
 - In Windows XP, fare clic sul pulsante **Avanti** per continuare.
 - In Windows Vista, cliccate sulla opzione **Raccomandato**, e poi cliccate sul pulsante **Continuare** per completare l'installazione.
- 4. Alla visualizzazione della finestra di dialogo "Fine", fare clic sul pulsante "Fine".

3. La Prima Scasione

3.1 Caricamento della carta

3.1.1 AVVERTENZA sull'uSo dell'adf


Prima di fare ricorso all'ADF, accertarsi che i fogli soddisfino i requisiti seguenti:

- La dimensione dei documenti può andare da 3,5 per 3,5 pollici a 8,5 per 14 pollici (documenti in formato legale).
- Il peso dei documenti può variare da 16 a 28 libbre (60~105 g/m²).
- I documenti dovrebbero avere forma quadrata o rettangolare ed essere in buone condizioni (non fragili o usurati).
- I documenti dovrebbero essere privi di piegature, grinze, lacerazioni, non essere bagnati di inchiostro e non presentare perforazioni.
- I documenti dovrebbero essere privi di graffe, fermagli, foglietti adesivi.
- Mantenere il vetro pulito senza dimenticare i documenti appoggiati sulla lastra.

3.1.2 Collocazione dei documenti sul vassoio dell'ADF


Separare il documento:


I fogli di misura standard vengono facilmente inseriti nello scanner. Per evitare occasionali sovrapposizioni di fogli quando si opera in alimentazione automatica multipla, separare i fogli smazzandoli prima di caricarli.

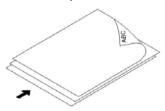


Immissione dei documenti

1. Sollevare il vassoio della carta dell'ADF (alimentatore automatico dei documenti) di circa 45 gradi ed estrarre l'estensione del vassoio.

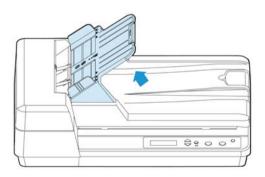

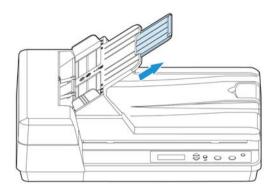


2. Collocare il documento con la facciata del testo rivolta verso l'alto e orientare la parte superiore della pagina verso l'alimentatore dei documenti, come illustrato di seguito. Centrare il documento con le guide della carta e assicurarsi che il bordo del documento tocchi le guide della carta. Il vassoio dell'ADF può contenere 50 fogli per volta.

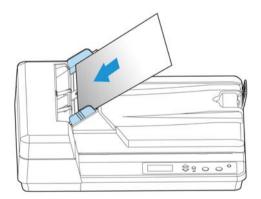

3.2 Posizionare la Carta sul Vetro

Posizionate il documento in modo che sia allineato con il segno di riferimento.

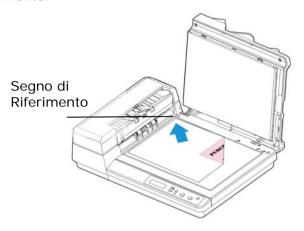

3.3Verifica dell'installazione dello scanner

Per verificare la correttezza dell'installazione dello scanner, Avision fornisce un utile programma di test chiamato Avision Capture Tool. Grazie a questo strumento è possibile eseguire semplici acquisizioni e visualizzare le immagini così catturate. Esso inoltre aiuta l'utente a completare l'acquisizione a una velocità nominale.


Nella procedura seguente viene descritto come verificare l'installazione dello scanner. Se l'installazione non è corretta, rivedere la sezione precedente per controllare se il collegamento del cavo è giusto e se il driver dello scanner è stato installato correttamente.

Prima di iniziare, verificare che lo scanner sia acceso.

Selezionare Start>Programmi>Avision Avxxx
Scanner>Avision Capture Tool.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona modello di scanner.




2. Selezionare il tipo di driver e il modello di scanner, quindi fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo di Avision Capture Tool seguente.

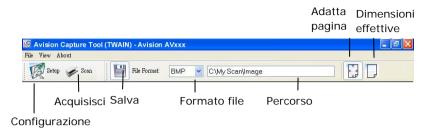

- 3. Scegliere il formato di file desiderato dall'elenco a discesa Formato file (l'impostazione predefinita è BMP, le altre opzioni sono TIFF, GIF e JPEG).
- Immettere il nome della cartella e il nome del file desiderato nella casella Percorso (il percorso predefinito è C:\My Scan\Image).


Nota: se non si vuole salvare l'immagine acquisita, deselezionare il pulsante Salva poiché l'opzione predefinita prevede il salvataggio attivato. In questo caso, la visualizzazione di miniature sarà disabilitata. Pertanto, dopo aver visualizzato tutte le immagini acquisite, sullo schermo resterà solo l'ultima.

5. Fare clic sul pulsante Configurazione (oppure scegliere Configurazione dal menu File per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà scanner.

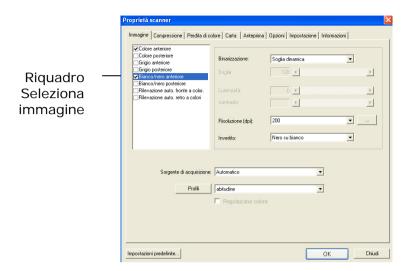


- 6. Dal riquadro Seleziona immagine, scegliere il tipo di immagine da utilizzare per l'immagine acquisita (l'impostazione predefinita è Bianco/nero anteriore). Se si ha uno scanner fronte retro, scegliere Anteriore e Posteriore per acquisire entrambi i lati del documento.
- 7. Fare clic su OK per chiudere la finestra Proprietà dello scanner (per ulteriori dettagli sulla finestra Proprietà scanner, vedere il capitolo seguente *Utilizzo della finestra Proprietà dello scanner*).
- 8. Posizionare il documento rivolgendolo verso il basso sul piano in vetro oppure verso l'alto nell'alimentatore automatico.
- 9. Nella finestra di convalida dell'acquisizione, fare clic sul pulsante Acquisisci (Scan) oppure scegliere Acquisisci dal menu File.

10. Il documento verrà acquisito e visualizzato nella schermata di convalida dell'acquisizione. Dopo che le immagini acquisite sono state visualizzate, la verifica dell'installazione dello scanner è completa.

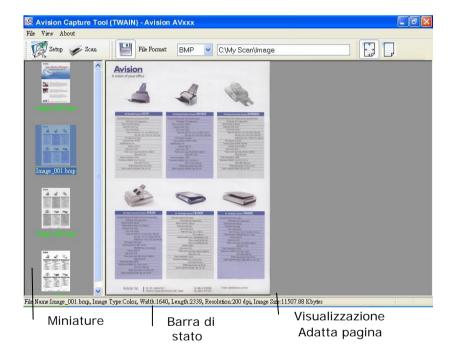

- 11. È possibile visualizzare l'immagine acquisita con i pulsanti Adatta pagina () o Dimensioni effettive (100%) () dalle barre degli strumenti di visualizzazione, sul lato destro.
- 12. Fare clic sul pulsante di chiusura o sulla voce Chiudi del menu File per uscire da Avision Capture Tool.

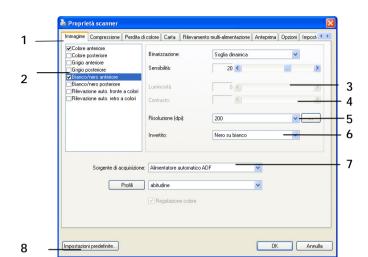


3.4 Un'occhiata all'interfaccia utente

1. Opzioni	Scelte: Immagine, Compressione, Ignora colore, Carta, Opzioni, Impostazioni, Informazioni.
2. Tipo immagine	Scegliere il tipo di immagine e il lato del documento da scannerizzare.
3. Luninosità:	Regolare il livello di luminosità da –100 a +100.
4. Contrasto	Regolare il livello di contrasto da –100 a +100.
5. Risoluzione	Determina la qualità dell'immagine scannerizzata. Il valore preimpostato è 200 DPI.
6. Inverti	Inverte il colore dell'immagine scannerizzata.
7. Sorgente scansione	Scelta: Alimentazione automatica, Scanner da tavolo, Automatica (varia da modello a modello)
8. Default	Riporta tutti i valori alle impostazioni di fabbrica.


4. Utilizzo della finestra Proprietà dello scanner

La finestra Proprietà dello scanner consente di configurare le impostazioni dello scanner. Essa è composta da varie schede, ognuna delle quali è descritta in questo capitolo.

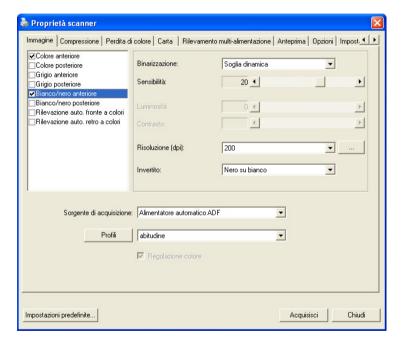

Finestra Proprietà dello scanner

4.1 Pulsanti della finestra Proprietà dello scanner

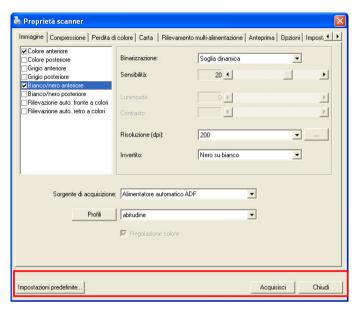

Pulsanti della finestra Proprietà dello scanner


Pulsante	Descrizione
Impostazioni predefinite	Fare clic sul pulsante Impostazioni predefinita per inserire in tutte le schede i valori predefiniti di fabbrica.
Acquisisci	Dopo aver configurato secondo desideri tutte le impostazioni di acquisizione, fare clic su Acquisisci per avviare l'acquisizione del documento.
Chiudi	Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra Proprietà dello scanner.

Nella tabella seguente sono riportate le impostazioni predefinite:

Nome scheda	Impostazioni predefinite
Immagine	Immagine: Bianco/nero anteriore Binarizzazione: Soglia dinamica Risoluzione: 200 dpi Invertito: Nero su bianco Sorgente di acquisizione: Alimentatore automatico ADF Soglia: Nessuno Luminosità: Nessuno Contrasto: Nessuno
Compressione	Nessuno
Perdita di colore	Nessuno
Carta	Ritaglio: Automatico Raddrizzamento: Sì Orientamento: Verticale SovraAcquisizione: 0,00 Rilevamento multi-alimentazione: Nessuno Unità: Pollici
Opzioni	Gradi di rotazione: Nessuno Rimozione pagina vuota: Nessuno Riempimento margini: Bianco, 0 mm Opzioni controllo immagine: Nessuno
Impostazione	Attiva risparmio energetico: attivato, 15 minuti dopo l'ultima azione di acquisizione Mostra andamento acquisizione: Sì Mostra messaggio di avviso: Sì Salva impostazioni alla chiusura: Sì

4.2 Scheda Immagine

La scheda Immagine consente di scegliere il lato anteriore e (o) il lato posteriore del documento, il tipo di immagine e di impostare diverse opzioni di base per l'acquisizione. È opportuno notare che ad eccezione della risoluzione, è possibile impostare le singole impostazioni di acquisizione per il lato anteriore e quello posteriore. Ad esempio, tutte le impostazione delle schede Immagine, Compressione, Perdita di colore possono essere modificate singolarmente per lato anteriore e posteriore. Tuttavia, le impostazioni delle schede Carta, Opzioni e Impostazione devono essere impostate allo stesso modo per anteriore e posteriore.

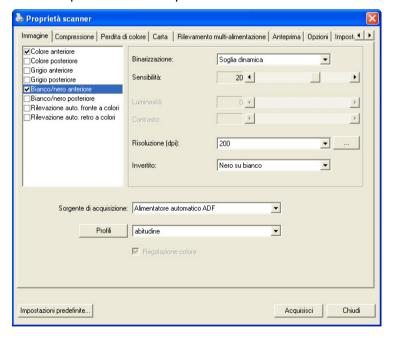


Scheda Immagine

4.2.1 Riquadro di selezione dell'immagine




Il riquadro di **selezione dell'immagine** include il tipo di
immagine e l'opzione dei lati del
documento. Se si desidera acquisire
sia il lato anteriore che quello
posteriore del documento a colori, è
possibile selezionare
contemporaneamente le opzioni
Colore anteriore e Colore posteriore.
Notare che le opzioni variano a
seconda del tipo di scanner.

Esempio 1: Acquisizione fronte/retro di un documento, a colori su entrambi i lati

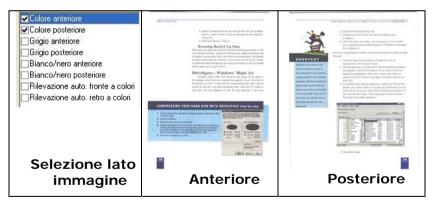

Esempio 2: Acquisizione di un documento a colori fronte/retro, un lato in Bianco e nero (Perdita colore blu, Soglia:10, Sfondo: 79), l'altro a colori

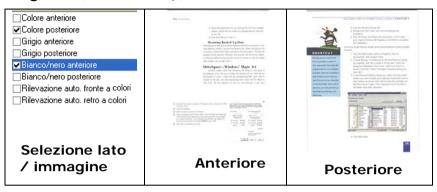

Tipo d'immagine	Descrizione
A colori	Scegliere a colori se si desidera acquisire un'immagine utilizzando i suoi colori originali.
Grigio	Scegliere Grigio che l'originale è
	effettivamente in scale di grigi.
Bianco/nero	Scegliere Bianco/nero se l'originale
	contiene solo testo, scritte o disegni.







Bianco/nero

Grigio

A colori

Rilevazione auto, fronte/retro a colori:

Fare clic per rilevare automaticamente e scannerizzare il fronte e il retro del documento a colori in modalità immagine a colori. Se il documento è a colori, lo scanner esegue automaticamente la scansione del documento a colori. Se il documento non è a colori, è possibile scegliere l'output tra B/N o Grigio dall'opzione Selezione senza colore. Questa opzione è utile quando si ha un documento sia a colori che non a colori.

Nota: Se si sceglie Rilevazione auto. fronte/retro a colori, non è necessario specificare la modalità immagine del retro della pagina e viceversa.

Sensibilità della funzione Auto Color Detection (Rilevamento automatico del colore)

Se i documenti contengono principalmente testo in bianco e nero ed una piccola quantità di colori tenui, che non si vuole che siano riconosciuti come immagini a colori per contenere le dimensioni del file, si può ridurre il valore della sensibilità spostando la barra di scorrimento verso sinistra per permettere che queste immagini siano riconosciute come monocromatiche. I valori vanno da 1 a 30. Il valore predefinito è 20.

4.2.2 Altre opzioni delle immagini

Binarizzazione

È il processo di conversione di una scala di grigi o di un documento a colori in un'immagine bitonale. Esistono diversi metodi per eseguire questa conversione.

Opzioni: sognia dinamica,

Opzioni: sognia dinamica, elaborazione fissa, mezzotono1~5, Diffusione errore.

Soglia dinamica: questa opzione consente allo scanner di valutare dinamicamente ogni documento al fine di determinare il valore di soglia ottimale per produrre l'immagine della massima qualità possibile. Essa è utilizzata per acquisire documenti misti che contengono testo, sfondo ombreggiato o sfondo a colori con una singola impostazione. Selezionando Soglia dinamica, Soglia, Luminosità e Contrasto non sono attivi.

Sensibilità della funzione Dynamic Threshold (Soglia dinamica)

Occasionalmente le immagini digitalizzate possono contenere piccoli punti o macchie. Per rimuoverli, aumentare il valore di sensibilità spostando la barra di scorrimento verso destra. I valori vanno da 1 a 30. Il valore predefinito è 20.

Elaborazione fissa: opzione utilizzata per documenti in bianco e nero o ad alto contrasto. Viene impostato un livello singolo per determinare la transizione bianco e nero. La soglia è programmabile per tutta la gamma di densità. Elaborazione fissa imposta il contrasto a 0. Se si seleziona Elaborazione fissa, Contrasto non è attivo.

Mezzotono: Oltre alla visualizzazione in bianco e nero, Mezzotono è in grado di presentare immagini in livelli di grigio usando punti di dimensioni differenti. Le immagini Mezzotono hanno l'aspetto delle immagini che si trovano nei quotidiani. Le opzioni comprendono Mezzotono 1, Mezzotono 2, Mezzotono 3, Mezzotono 4, Mezzotono 5.

Diffusione errore: La diffusione errore è un tipo di mezzotono. La diffusione errore offer un'ottima consistenza delle imagine e rende il testo delle immagini più leggibile rispetto al Mezzotono.



F. Michel Architect this huge sculpture photograp ceiling wi illus. (120 10 3/4" x G. NEW I Renaissau ursproced first lifesig

Immagine Mezzotono




F. Michelang Architecture this huge volusculpture, pai photographs, ceiling with a illus. (120 in a 10 3/4" x 14"


G. NEW Botti Renaissance unprecedente first lifesize m enormous ner

Immagine con diffusione errore

Soglia

Consente la conversione di un'immagine in scala di grigi a un'immagine bitonale. I valori variano tra 0 e 255. Un valore di soglia basso produce un'immagine più luminosa e può essere utilizzato per annullare sfondi e eventuali informazioni sottili e non necessarie. Un valore di soglia alto produce un'immagine più scura e può essere utilizzato per acquisire immagini sfocate. Regolare la soglia trascinando il cursore a sinistra o a destra per ottenere l'impostazione desiderata.

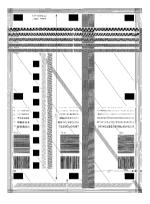

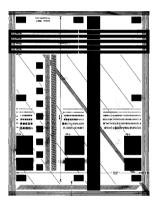

200 dpi, Soglia: 80, Luminosità: 0 200 dpi, Soglia: 170, Luminosità: 0

Grigio


Tipo di documento: Scelta: Normale, Foto, Documento

Quando si sceglie Grigio come tipo d'immagine del documento digitalizzato, sono messe a disposizione tre opzioni per il tipo di documento. Scelta: Normale, Foto, Documento

- Documento: Se l'originale contiene solo testo oppure testo e grafica, scegliere Documento perché è un'impostazione ottimale per i documenti regolari.
 Quando si usa l'impostazione Documento, può essere regolata solo la voce Soglia.
- **Foto:** Se l'originale contiene foto, scegliere Foto per riprodurre la foto in un'immagine con una vivace scala di grigi. Quando si usa l'impostazione Foto, le voci Soglia e Contrasto non possono essere regolate.
- 1. **Normale:** Quando si usa l'impostazione **Normale**, le voci Soglia, Luminosità e Contrasto possono essere regolate.

Soglia: I valori vanno da 0 a 255. L'impostazione predefinita è 230. Un valore basso della soglia produce immagini più chiare e può essere usato per annullare gli sfondi ed informazioni indistinte e non necessarie. Un valore basso della soglia produce immagini più scure e può essere usato per far risaltare immagini tenui. Regolare l'impostazione della soglia trascinando il dispositivo di scorrimento **Soglia** verso sinistra o verso destra per ottenere il valore voluto per la soglia.



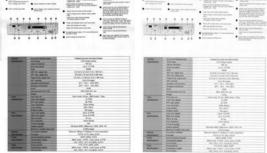

Normale

Foto

Documento (Soglia: 230)







Foto



Documento (Soglia: 230)


Luminosità

Consente di regolare la luminosità o la scurezza di un'immagine. Maggiore è il valore, più chiara è l'immagine. Spostare il cursore a destra o a sinistra per aumentare o ridurre la luminosità. L'intervallo è da – 100 a +100.

Contrasto

Consente di regolare la gamma tra le aree più chiare e quelle più scure dell'immagine. Maggiore è il contrasto, maggiore è la scala di grigi differente. Spostare il cursore a destra o a sinistra per aumentare o ridurre il contrasto. L'intervallo è da –100 a +100.



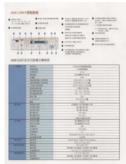




Luminosità: -50

Luminosità: 0 (Normale)

Luminosità: +50





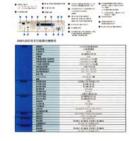

Contrasto: - 50

Contrasto: 0 (Normale)

Contrasto: +50

Risoluzione

Un buon controllo della risoluzione consente di ottenere maggiore dettaglio nell'immagine acquisita. La risoluzione è misurata in punti per pollice(dpi, dots per inch). Generalmente, maggiore è il numero di dpi, maggiore sarà la risoluzione e le dimensioni del file dell'immagine. Notare che per una risoluzione maggiore viene impiegato più tempo per l'acquisizione, e più spazio su disco per l'immagine acquisita. A titolo informativo, un'immagine a colori in formato A4 acquisita a 300 nella modalità di colore reale occupa approssimativamente 25 MB di spazio su disco. Una risoluzione più alta (ovvero oltre i 600 dpi) è consigliata solo se occorre acquisire una piccola area in modalità di colore reale.

Scegliere un valore di risoluzione dall'elenco a discesa. Il valore predefinito è 200 dpi. Le risoluzioni disponibili sono 75, 100, 150, 200,300, 400 e 600. Il valore può essere selezionato facendo clic nel riquadro a destra dell'elenco a discesa e premendo il tasto freccia per selezionare il valore desiderato, quindi scegliendo il pulsante Aggiungi per includerlo nell'elenco a discesa. Nota: la risoluzione massima è pari a 300 dpi se si collega un dispositivo di stampa o un lettore MICR allo scanner.



Risoluzione: 75 dpi



Risoluzione: 150 dpi

Invertito

Inverte luminosità e colori dell'immagine. L'impostazione predefinita è nero su sfondo bianco. La modalità invertita è bianco su sfondo nero. Per le immagini a colori, ciascun pixel viene cambiato nel colore complementare alla selezione del comando Invertito.

"I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers — those we who work manually, clerics and lay brothers ards being humble in all things; not to glorify to become interiorly proud because of good wo sometimes says or does in them or through thord: "Do not rejoice... in the fact that the de 10:20) Let us be firmly convinced of the fact

Nero su bianco

"I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers — those very who work manually, clerics and lay brother rids being humble in all things; not to glorify to become interiorly proud because of good we sometimes says or does in them or through the rid: "Do not rejoice... in the fact that the definition of the fact to the

Bianco su nero

Sorgente di acquisizione

Selezionare:

- Alimentatore automatico ADF: per acquisire più pagine.
- Piano di acquisizione: per acquisire una singola pagina. Ad esempio, pagine da una rivista, fogli con piegature o grinze.
- Piano di acquisizione (libro): per acquisire più pagine dentro un libro.
- Automatico: la sorgente di acquisizione viene impostata automaticamente dallo scanner. Quando è selezionata l'opzione Automatico e c'è un documento sia nell'alimentatore manuale (ADF) sia sul piano, la sorgente di acquisizione viene impostata automaticamente su ADF. Quando è selezionata l'opzione Automatico e c'è un documento solo sul piano, la sorgente di acquisizione viene impostata su Piano di acquisizione.
- Unisci due lati in una sola immagine:

Notare che le opzioni variano a seconda del tipo di scanner.

· Unisci due lati in una sola immagine:

Se si possiede uno scanner con doppia alimentazione con vassoio di ingresso frontale, è possibile scannerizzare un documento nel formato A3 grazie a un metodo innovativo. Pertanto, piegare il documento A3 nel formato A4, quindi caricare il foglio sul vassoio frontale. Scegliere Unisci i due lati dall'opzione Origine scansione, a questo punto lo scanner esegue la scansione di entrambi il lati del documento e unisce le due immagini A4 in un'immagine A3.

Nota: Quando si seleziona Unisci due lati in una sola immagine, vengono disattivate le funzioni Rifila e Alimentazione multipla.

Notare che le opzioni variano a seconda del tipo di scanner.

Corrisponde nza colore

L'opzione Corrispondenza colore permette di ottenere un colore il più accurato possibile. Questa opzione utilizza i parametri predefiniti (profilo ICC) per regolare i colori dell'immagine.

Scelta: Nessuna, documento, foto

- **Nessuno:** Scegliere "Nessuno" per disabilitare la funzione.
- **Documento:** Scegliere "Documento" se l'originale contiene un testo puro o un mix di testo e grafica, dato che si tratta di un'impostazione ottimale per i regolari documenti di lavoro.
- Foto: Scegliere "Foto" se l'originale contiene delle foto da riprodurre con colori vividi.



Normale



Dopo corrispondenzacolore

4.2.3 Acquisizione di immagini a colori

Per l'acquisizione di immagini a colori sono disponibili le seguenti opzioni.

- Luminosità
- Contrasto
- Risoluzione
- Invertito

4.2.4 Acquisizione di immagini in scala di grigi

Per l'acquisizione di immagini in scale di grigi sono disponibili le seguenti opzioni.

- Luminosità
- Contrasto
- Risoluzione
- Invertito

4.2.5 Acquisizione di immagini in bianco e nero

Per l'acquisizione di immagini in bianco e nero sono disponibili le seguenti opzioni.

- Binarizzazione (Soglia dinamica)
- Risoluzione
- Invertito

Oppure


- Binarizzazione (Elaborazione fissa)
- Soglia
- Luminosità
- Risoluzione
- Invertito

4.2.6 Pubblicazione dei profili


La finestra di dialogo delle proprietà del dispositivo d'esplorazione permette di cambiare e risparmiare le vostre regolazioni frequentemente usate nella esplorazione del profilo. Potete pubblicare questi profili cambiandogli titolo o cancellandoli .

Per aggiungere un nuovo profilo,

- Adattare le vostre regolazioni per il cliente. (Per esempio, cambiare la vostra risoluzione, tipo di immagine, metodo per ritagliare, il formato di esplorazione, o altro nelle regolazioni di esplorazione.)
- Cliccare la linguetta dell'immagine quindi scegliere "profili" per richiamare "pubblicare la finestra diel dialogo del vostro profilo".

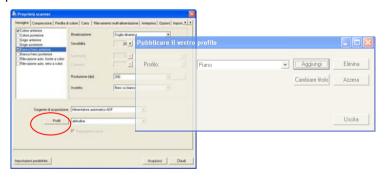

3. ClickCliccare "aggiungere" per introdurre il nome del profilo quindi per scegliere "salva".

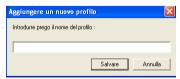

 Il nuovo profilo sarà conservato ed indicato in "profili" elenco di dropdown.

Per caricare un profilo,


 Dalla finestra di dialogo della tasto dell'immagine, scegliere il vostro profilo favorevole da "profili" dalla lista del dropdown.



2. Il vostro profilo favorevole immediatamente sarà caricato e visualizzato sull'immaggine del dialogo delle proprietà del dispositivo d'esplorazione.

Per cancellare un profilo,

- 1. Dalla finestra di dialogo del tasto
- 2. dell'immagine, cliccare "profili" per richiamare la pubblicazione della vostra finestra di dialogo del profilo.
- 3. Scegliere il profilo che desiderate cancellare dalla lista del dorpdown.

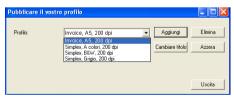

- 4. Cliccare "cancellare". Un messaggio di conferma "siete sicuri di voler cancellare questo profilo?" è richiamato.
- 5. Scegliere "si" cancellare o "annullare" per rinunciare .

Per cambiare titolo a un profilo,

- Dalla finestra di dialogo del tasto di immagine, cliccare "profili" per richiamare la pubblicazione della vostra finestra di dialogo del profilo .
- 2. Scegliere il profilo che desiderate cambiare titolo al dropdown quindi cliccare il tasto di cambio titolo .



3. Introdurre il nuovo nome del profilo.



4. Scegliere "sì" cancellare o "annullare" per rinunciare .

Nota:

Prestabilire i profili del difetto includono a base piatta, Su un lato-B&N, 200 dpi, Su un lato-Grigio, 200 il dpi, il Su diun lato-Colore, 200 il dpi, Duplex-B&N, 200 il dpi, Duplex-Grigio, 200 il dpi, il Duplex-Colore, il dpi 200. Se avete un simplex o un sheetfed dispositivo d'esplorazione, l'opzione duplex ed a base piatta non sarà disponibile .

4.2 Scheda Compressione

La scheda Compressione consente di comprimere l'immagine acquisita e di scegliere il livello di compressione. Le immagini bitonali vengono compresse generalmente utilizzando lo standard CCITT chiamato Group 4 (G4). Le immagini a colori e in scale di grigi sono compresse spesso utilizzando la tecnologia JPEG. Spostare il cursore **Qualità JPEG** a destra o a sinistra per aumentare o ridurre il livello di compressione. Notare che maggiore è il livello di compressione, minore sarà la qualità dell'immagine. L'impostazione predefinita è 50%.

Tenere presente che la compressione dipende dall'applicazione di modifica dell'immagine. Se l'applicazione di modifica dell'immagine non supporta il tipo di formato di compressione, verrà visualizzato un messaggio di errore oppure la qualità dell'immagine del file compresso non sarà accettabile.


JPEG (Joint Photographic Editor Group). Questo gruppo ha sviluppato e ha dato il suo nome a uno standard di compressione dei file per immagini a colori e in scala di grigi che è ampiamente utilizzata da scanner e da applicazioni software. Su sistemi Microsoft Windows, un file con estensione .jpg è stato normalmente compresso utilizzando questo standard.

Per l'acquisizione di immagini a colori o in scala di grigi, sono disponibili le seguenti compressioni:

- Nessuno
- JPEG

Per l'acquisizione di immagini in bianco e nero, sono disponibili le seguenti compressioni:

- Nessuno
- G4

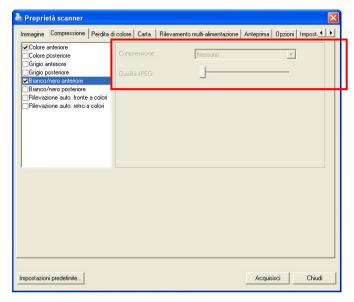


Scheda Compressione

4.3 Scheda Perdita di colore

4.3.1 Selezione della perdita di colore

La scheda Perdita di colore consente di escludere il colore rosso, blu o verde dall'immagine acquisita. Se l'immagine contiene una filigrana o uno sfondo rosso, scegliere il canale R (rosso) e qualsiasi filigrana o sfondo rosso verrà rimosso. Questa funzione è utilizzata per rendere più nitido il testo quando si utilizzano software OCR (Optical Character Recognition).

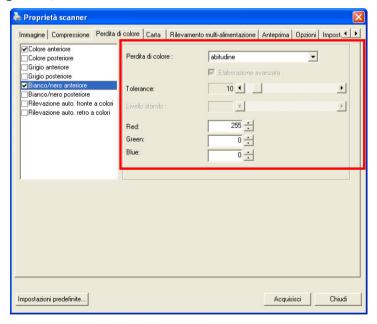

Finestra Perdita di colore

Notare che questa funzione supporta solo immagini in bianco e nero o scala di grigi. Accertarsi pertanto di scegliere bianco e nero o scala di grigi come tipo di immagine quando si applica questa funzione.

Dispersione del colore

L'opzione "Personalizzato" consente di specificare il colore da rimuovere inserendo rispettivamente il suo valore RGB (rosso, verde e azzurro).

Tolleranza: Specificare l'intervallo massimo di colore da rimuovere per il colore selezionato. Intervallo specificato: 1 ~ 100

Più alto è il valore numerico, più ampio sarà l'intervallo della dispersione del colore.

4.3.2 Altre opzioni di Perdita di colore

Elaborazione avanzata contiene due opzioni che consentono di regolare l'immagine acquisita per ottenere il risultato migliore.

Soglia filtro

Questo valore è utilizzato per determinare il colore che sarà escluso. Un valore inferiore rimuoverà il colore selezionato, mentre un valore maggiore lascerà nell'immagine una quantità maggiore di quel colore.

Livello sfondo

I pixel con valore maggiore del valore dello sfondo vengono modificati al punto più chiaro. Regolare il valore per Soglia filtro e per Livello sfondo per produrre il risultato ottimale.

Ad esempio, la leggera regolazione del valore dello sfondo rende il testo più chiaro.



Originale

694	3.000	平台式及內線自動車制商
	8/8/8/8	COMPRESS.
	计多数形式	40.60
	阿伯克尔	特分殊非其不達計器
	於情報	504
	四個國際政策/發展機構	43/04/30((14:13)(2)種(
	公野保証的第三法院	1.5的中国25% 2013 第 0
	平共數大斯提用機	# 100 Part 1,000 (2015) 2,000 (2016)
	CHICHICHE	一次數學可能以資
	10円間単単位信仰	1(C-3(C, 205-605
	经许要定定价值符	-2010 - 4010 ; 1515 - 815
	信告于療	696
	REPARED	MOVARION COM
	2.5	RIFF
建 合线格	新田華江村城	彩色模式20年,第20模式17秒
55 50 50 50	和热器的建筑	同分類寸度公司
	第四十四十四	与分類可能/ 同
	BCMN9	550 Kilds
	ROMBER	25-405
	GRAINSE.	一次数年订报任任公司
PORTING	安约的印度型	株分離食品が200日
	株式を持ていませ	取分類製品が行わ
	MARKET SE	19
	INCOME OF	10040000
	行物機能器	507
	T-97-88	WinterWE Wileyan 200 203 NF
	200日本が元章	3,000
ALCUM.	9975	Uternel 100ate U1000ate 1X acto-regulation
\$0100 tel	ACCT	TORRE WITH DISCOVER
电子积均损性	通訊和工	SMP, MME, RSPS
Market	传送水流	用白模式 每分條/目: 初色模式 知分錄/向
Life DOWN	2.6600000	POF, JPIG, TUF, POGUNO, MTVF
BUT REALING.	AUG.	FIR.HITP, DWG, AVPP
	BURN .	MORE MORE FORE MORE
1/2:51 D32	立物理事項式	POY JPECTOF POXEMILATED

Rimuovi blu, Soglia: 20, Sfondo: 255


AM6120彩色多功能複合機規格

	理解情况	平台式於門建自動護制器
	**************************************	CCE 電影機器
	光學期的宣	600 dpi
	1010/870	特分課業高可進15高
	EMM	1049
	企業工程的表示证明 相信	4.5F()4.5F()(10x 120(正確)
	· 白彩连纸商款大盘纸用格	6:500x1400210x100(3/ 6)
	平別意大助推發情	ESRS(11.69R)(215x396)2(8)
	DESKORS	一次數多年数公司
	网络国家国际	170 - 370 ; 205 - 805
	報が推進事業条件	-30°C - 40°C ; 15%-85%
	10.0 干燥	526
	Perfora Walls	507x 444x 507 (2:00)
	11	1107
推出被格	新日本の経営	彩色模式209.第日模式179
	彩色用印度度	総分様行道公開
	第四种印度市	知分様で連川 戸
	4 CHYN	1200+40049
	単口能力も3	25-675
	子の中に作用	一次維持可機以對於集
REBA	利内外口通知	每分課數高列田(7頁
	ROSCIEN	每分值最高的 区时间
	201402020	100
	阿丁斯巴斯	1000 (00tp)
	但有地位在	(2)
	交额外籍	White/662, Mileman, 2001, 2021, 37
30000	相目最高語句彙	3,5000
M35 (8/6)	海州市部 -	Ethernel 10fface T/100face TX auto-ingulation
NAME OF THE PARTY	AUGE	SCRIP, HTTP, DNS, DHCP
電子能作用係	建以张定	SMP, MW, FDFS
700	国民主任	現在療式 荷り銀河 - 前後に 第日銀河
	交換條業場式	POF, PRIE, TEP, PONDAYS, MITE
MILEGIES.	被从官定	FOR HOTE, ONES, FARE
	研出活放	果白疫的 相分翻译,彩色媒的 每分翻译
	立城縣軍時式	POF, IPIG. TET, POXISW), MTET

Rimuovi blu, Soglia: 20, Livello sfondo: 210

4.4 Scheda Carta

La scheda Carta consente di definire i valori correlati all'output dell'immagine (ovvero Ritaglio automatico sì/no, Area di acquisizione, SovraAcquisizione, Rilevamento multi-alimentazione).

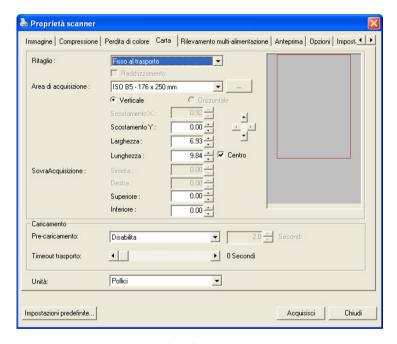

Scheda Carta

4.4.1 Ritaglio

Il ritaglio consente di catturare solo una parte del documento che si deve acquisire. Selezionare:
Automatico, Fisso al trasporto, Rilevamento fine pagina, Multiple automatiche, Relativo al documento.


Opzioni	Descrizione
Automatico	Regola la finestra di ritaglio secondo le diverse dimensioni del documento. Utilizzare questa opzione per lotti di documenti di formati misti.
Fisso al trasporto	Questa funzione consente di definire l'area o la zona da acquisire. Utilizzare questa opzione per lotti di documenti dello stesso formato. Selezionando questa opzione è possibile utilizzare i tasti freccia per definire i valori di scostamento x e y, la larghezza e la lunghezza per ridefinire l'area acquisita. La finestra visualizzata mostra il posizionamento dell'immagine al cambiamento dei valori.
Rilevament o fine pagina	Questa funzione consente di definire l'area o la zona da acquisire. Utilizzare questa opzione per lotti di documenti con la stessa larghezza la lunghezze diverse. Selezionando questa opzione è possibile utilizzare i tasti freccia per definire i valori di scostamento x e y, la larghezza e la lunghezza per ridefinire l'area acquisita. La finestra visualizzata mostra il posizionamento dell'immagine al cambiamento dei valori.

Multiple	Questa opzione consente di posizionare
automatiche	documenti di varie dimensioni, ad esempio foto, carte d'identità o biglietti da visita, sul piano di lettura (se disponibile) e consente di creare, con un'unica scansione, immagini multiple ritagliate individualmente. Nota: per creare correttamente immagini multiple, assicurarsi che vi sia uno spazio di almeno 12 mm (0,5") tra ciascun documento.
Relativo al documento	Questa opzione permette di portare le zone differenti sui vostri documenti e trasportiare esclusivamente queste immagini in B&W, nel Gray, o nel colore. Per esempio, ci sono applicazioni che richiedono di immagazzinare l'intero documento in B&W e una parte del documento a colori per risparmiare lo spazio di immagazzinaggio. Ciò è utile per i documenti in cui una fotografia, o la firma compare in una zona costante sul documento quali i resumes e così via. La seguente procedura descrive come riprodurre l'intero documento in B&W e una parte del documento (immagine) a colori.

Relativo al documento: (usato per le serie di documenti stesso-graduati)


Questa opzione permette di portare le zone differenti sui vostri documenti e trasportiare esclusivamente queste immagini in B&W, nel Gray, o nel colore. Per esempio, ci sono applicazioni che richiedono di immagazzinare l'intero documento in B&W e una parte del documento a colori per risparmiare lo spazio di immagazzinaggio. Ciò è utile per i documenti in cui una fotografia, o la firma compare in una zona costante sul documento quali i resumes e così via. La seguente procedura descrive come riprodurre l'intero documento in B&W e una parte del documento (immagine) a colori.

- 1.On la linguetta di carta, scegliere "riguardante il documento, o "riparato per trasportare" dall'opzione di coltivazione.
- 2. Scegliere il vostro formato di esplorazione dall'opzione della zona di esplorazione. Il formato selezionato d'esplorazione sarà visualizzato in una scatola rettangolare rossa. Ciò è inoltre il formato d'esplorazione del vostro intero documento. (Per esempio, iso B5. Se non avete scelto una zona di esplorazione e lasciate la selezione nel nulla, quindi la zona di difetto sarà il massimo del dispositivo d'esplorazione.)

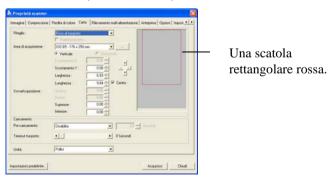

 Cliccare la linguetta di previsione per visualizzare la finestra di previsione. Una scatola rettangolare nera sembra indicare che il vostro formato massimo di esplorazione sia stato appena selezionato.


La scatola di selezione dell'immagine

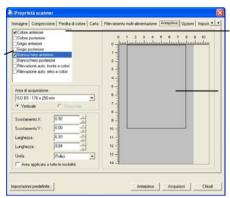

L'immagine selezionata

Una scatola rettangolare nera

2. Cliccare il tasto di previsione per osservare l'intera immagine nella risoluzione bassa potare correttamente la vostra zona relativa di esplorazione

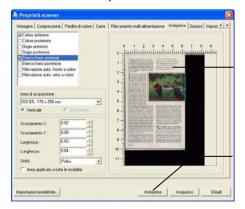

L'immagine di previsione


Il tasto di previsione

3. tipo di immagine 1.Selezionare dalla scatola di selezione di immagine. L'immagine selezionata comparirà nel colore evidenziato. (Per esempio, colore anteriore)

4. Posto il vostro cursore sulla finestra di previsione muovere il vostro tasto del mouse di sinistra. Un segno trasversale comparirà come illustrato. Generare il vostro formato relativo di esplorazione diagonalmente trascinando il tasto del mouse di sinistra al vostro formato preferibile. La zona selezionata comparirà in una scatola rossa come illustrata.

Un segno trasversale

6.

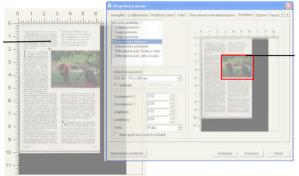

La zona relativa

- 5. 1.Check l'immagine di B&W dalla scatola della selezione di immagine per esplorare l'intero documento.
- 7. 6.Cliccare il tasto d'esplorazione all'esame di inizio documento in due tipi e formati di immagine. (Vedere il risultato dentro di sotto) .)





L'intero documento in B&W

La zona relativa a colori

Le opzioni seguenti sono disponibili solo quando è selezionata l'opzione Fisso al trasporto.

- Scostamento X distanza esistente dall'estremità sinistra dello scanner fino al margine sinistro dell'area di acquisizione.
- Scostamento Y posizione esistente dall'estremità superiore del documento fino all'estremità superiore dell'area di acquisizione.
- **Larghezza** larghezza dell'area di acquisizione.
- **Lunghezza** lunghezza dell'area di acquisizione.
- **Centro:** calcola automaticamente lo scostamento x per l'alimentazione centrata sulla base delle dimensioni del documento selezionate.
- consente di riposizionare l'area di acquisizione utilizzando i pulsanti freccia a forma di più, mantenendo al tempo stesso la dimensione di acquisizione. Il risultato è visibile nella finestra di visualizzazione.

4.4.2 Altre selezioni della scheda Carta

Raddrizzamento

Utilizzare questa opzione per raddrizzare automaticamente un documento.



Nota: se l'angolo del documento storto è troppo grande, parte dell'immagine potrebbe essere tagliata.

Area di acquisizione

Scegliere il formato di foglio desiderato dall'elenco a discesa. È in alternativa possibile inserire un formato personalizzato facendo clic sul riquadro **Area di acquisizione** e scegliendo **Aggiungi** per includere il formato nelle scelte.

Selezionare: Nessuno, US Letter- 8,5"x 11", US Lega - 8,5" x 14", ISO A4 - 21 x 29,7 cm, ISO A5 - 14,8 x 21 cm, ISO A6 - 10,5 x 14,8cm, ISO A7 - 7,4 x 10/5 cm, ISO B5 - 17,6 x 25 cm, ISO B6 - 12,5 x 17,6 cm, ISO B7 - 8,8 x 12,5 cm, JIS B5 - 18,2 x 25,7 cm, JIS B6 - 12,8 x 18,2 cm, JIS B7 - 9,1 x 12,8 cm, Massimo scanner, Pagina Lunga.

Pagina Lunga:

Quando dovete esplorare i documenti di cui la lunghezza eccede al massimo del dispositivo d'esplorazione, scegliere per favore la pagina lunga. Notare se la pagina lunga è selezionata, la rilevazione dell'alimentazione dei fogli multipli non sarà disponibile. Opzioni: Lunghezza sconosciuta, entrare nella lunghezza (*Le opzioni variano a seconda del tipo di scanner.)

Scegliere "Lunghezza sconosciuta " se avete una serie di un documento di lunga pagina con la lunghezza sconosciuta. Scegliere "entrare nella lunghezza " per fornire la lunghezza e la larghezza dei vostri documenti o del vostro formato d'esplorazione voluto sui documenti. Ciò è utile quando avete una serie di documenti dello stesso formato di esplorazione o una serie di documenti stesso-graduati.

SovraAcquisizione

SovraAcquisizione consente di aggiungere un margine specifico sopra e sotto o a destra e sinistra (le opzioni variano sulla base del tipo di scanner) al margine dell'immagine. Questa funzione è utilizzata per ridurre l'eventuale taglio degli angoli di immagini storte e viene spesso applicata a un lotto di documento storti da acquisire con alimentazione automatica. Selezionare un valore compreso tra 0 e +5 mm. Si noti che il risultato della sovraacquisizione non viene mostrato nella finestra di visualizzazione e che la disponibilità della funzione varia a seconda del tipo di scanner.

Pre-caricamento

Opzioni: Abilita, Disabilita. Se si seleziona l'opzione Abilita, si può impostare l'intervallo d'atteso dello scanner per avviare il pre-caricamento del foglio dopo che i documenti sono stati caricati. L'impostazione predefinita è Disabilita.

Timeout trasporto


Imposta l'intervallo d'attesa dello scanner prima di avviare la scansione automatica dopo che è stato completato il primo lavoro di digitalizzazione. Questa funzione è particolarmente utile quando ci sono molti documenti separati che devono essere digitalizzati con le stesse impostazioni. Il valore predefinito è 0. I valori vanno da 0 a 30 secondi.

Nota:

- 1 Entro il timeout specificato, lo scanner avvia automaticamente la scansione se è caricato un documento.
- Se lo scanner è dotato di opzione flatbed, e si mette un documento sul flatbed dopo il timeout, è necessario fare clic sul tasto Scan nell'interfaccia TWAIN per avviare la scansione.

4.5 Rilevamento multi-alimentazione

Il rilevamento della multi-alimentazione consente di rilevare la sovrapposizione di documento attraverso l'alimentatore automatico del documento. La multi-alimentazione si verifica solitamente a causa di documenti graffettati, con nastro adesivo o carichi elettrostaticamente. Nota: la disponibilità della funzione varia a seconda del tipo di scanner.

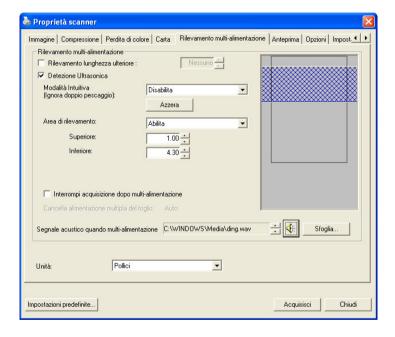

Rilevamento lunghezza ulteriore

Il rilevamento della lunghezza ulteriore consente di definire la lunghezza del documento in multi-alimentazione. Il valore indica la lunghezza aggiuntiva che eccede dall'area di acquisizione. La finestra di visualizzazione mostra le dimensioni del documento al cambiamento del valore. Il valore 0 indica nessun rilevamento di lunghezza ulteriore. Il rilevamento della lunghezza ulteriore è ottimale quando si acquisiscono documenti delle stesse dimensioni nell'alimentatore automatico.

Modalità Intuitiva (ignora il doppio pescaggio) tramite funzione Ultrasonic Detection (Rilevamento ultrasonico) Alcuni documenti a cui sono incollate delle foto o delle etichette, possono essere rilevati come doppio pescaggio ciò nonostante si vogliono bypassare le condizioni di doppio pescaggio. In questo caso si può usare la modalità Intuitiva per permettere allo scanner di memorizzare ed ignorare le condizioni di doppio pescaggio. Le opzioni includono: Disabilita, Per lunghezza (carta/oggetto), Per posizione, Per lunghezza (carta/oggetto)+posizione.

Per lunghezza (carta/oggetto): quando viene rilevata per la prima volta un'alimentazione multipla, lo scanner memorizza sia la lunghezza del documento che la lunghezza dell'oggetto (foto o etichetta) allegato al documento. All'esecuzione della scansione successiva, questo schema di alimentazione multipla verrà bypassato.

Per posizione: quando viene rilevata per la prima volta un'alimentazione multipla, lo scanner memorizza la posizione della foto o dell'etichetta allegata al documento. All'esecuzione della scansione successiva, questo schema di alimentazione multipla verrà bypassato.

Per lunghezza (carta/oggetto) + posizione: quando viene rilevata per la prima volta un'alimentazione multipla, lo scanner memorizza la lunghezza del documento, la lunghezza e la posizione dell'oggetto (foto o etichetta) allegato al documento. All'esecuzione della scansione successiva, questo schema di alimentazione multipla verrà bypassato.

Per utilizzare la modalità intelligente,

- 1. Scegliere il metodo di rilevamento di alimentazione multipla desiderato con cui bypassare.
- 2. Quando l'alimentazione multipla si verifica durante la scansione, viene visualizzato un messaggio di avviso di alimentazione multipla.
- 3. Scegliere **OK** per ignorare la condizione di alimentazione multipla dalla successiva scansione e chiudere il messaggio.
- 4. Aprire la sorgente dati TWAIN nell'applicazione di scansione. La stessa condizione di alimentazione multipla non verrà riconosciuta come alimentazione multipla.

Nota:

- 1. Facendo clic sul tasto **Reset (Ripristino)** si possono cancellare le precedenti condizioni di doppio pescaggio.
- 2. Lo scanner può memorizzare il bypass di un massimo di 25 condizioni di doppio pescaggio.
- 3. Se si rimuove il driver dello scanner, le precedenti condizioni di doppio pescaggio impostate e memorizzate per essere ignorate saranno ancora valide.


Area di rilevamento

Questa opzione permette di specificare un'area di rilevamento di doppio pescaggio.


Come si specifica l'area di rilevamento doppio pescaggio:

- 1. Scegliere l'opzione **Disable (Disabilita)** in Modalità Intuitiva. Sarà abilitata la voce Area di rilevamento.
- Scegliere Inside the Range (All'interno dell'area) o Outside the Range (Al di fuori dell'area). L'area di rilevamento sarà evidenziata.
- 3. Trascinare il puntatore del mouse sulla parte superiore o inferiore dell'area di rilevamento per specificare l'area nella finestra. Oppure usare la freccia su o giù della parte superiore o inferiore per modificarne le dimensioni. La parte superiore indica la posizione iniziale dell'area di rilevamento. La parte inferiore indica la posizione finale dell'area di rilevamento. Notare che il valore superiore dell'area di rilevamento deve essere di almeno 1 pollice (ca. 2,54 cm).

Area di rilevamento: All'interno dell'area, riquadro, superiore: 3", inferiore: 7"

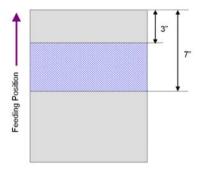

Area di rilevamento: Al di fuori dell'area, riquadro, superiore: 3", inferiore: 7"

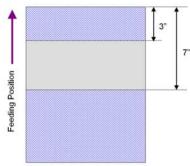

Detezione Ultrasonica

Detezione Ultrasonica consente di impostare documento sovrapposto attraverso della detezione dello spessore di carta tra documenti.

Se viene rilevata multi-alimentazione vi sono tre opzioni disponibili.

• Segnale acustico quando multi-alimentazione

Se si aggiunge un file Wave, lo scanner riproduce il suono come allarme se rileva la multi-alimentazione anche se non viene visualizzata la finestra di avviso.

Se si seleziona "Interrompi acquisizione dopo multialimentazione", lo scanner arresta l'alimentatore.

Se non è stata selezionata l'opzione "Interrompi acquisizione dopo multi-alimentazione", lo scanner continua ad acquisire fino alla fine del documento.



Procedura:

- Se si seleziona "Interrompi acquisizione dopo multialimentazione", attenersi alla procedura descritta nella sezione precedente "Interrompi acquisizione dopo multi-alimentazione" per completare il lavoro.
- 2. Se non è stata selezionata l'opzione "Interrompi acquisizione dopo multi-alimentazione", acquisire nuovamente le pagine quando viene rilevata la multi-alimentazione

Segnale acustico quando multi-alimentazione

Se si aggiunge un file Wave, lo scanner riproduce il suono come allarme se rileva la multi-alimentazione anche se non viene visualizzata la finestra di avviso.

Se si seleziona "Interrompi acquisizione dopo multialimentazione", lo scanner arresta l'alimentatore.

Se non è stata selezionata l'opzione "Interrompi acquisizione dopo multi-alimentazione", lo scanner continua ad acquisire fino alla fine del documento.

Procedura:

- 1. Se si seleziona "Interrompi acquisizione dopo multialimentazione", attenersi alla procedura descritta nella sezione precedente "Interrompi acquisizione dopo multi-alimentazione" per completare il lavoro.
- 2. Se non è stata selezionata l'opzione "Interrompi acquisizione dopo multi-alimentazione", acquisire nuovamente le pagine quando viene rilevata la multi-alimentazione.

Come aggiungere un segnale acustico:

- 1. Fare clic sul pulsante Sfoglia sul lato destro dell'icona dell'altoparlante. Viene visualizzata la finestra Apri.
- 2. Selezionare il file Wave.
- 3. Fare clic sul pulsante Apri. Viene aggiunto il file Wave.


Unità

Definisce il sistema di misurazione principale. Sono disponibili le opzioni **Pollici, Millimetri** e **Pixel**.

4.6 Scheda Anteprima

La scheda Anteprima consente di visualizzare l'anteprima dell'immagine (costituita da una lettura a bassa risoluzione) prima dell'acquisizione finale. Tale immagine di anteprima permette all'utente di determinare l'area che desidera acquisire. L'area da acquisire può essere scelta nell'elenco a discesa "Area di acquisizione" oppure utilizzando il puntatore del mouse per trascinare diagonalmente l'area nella finestra di visualizzazione. L'area selezionata appare quindi con un riquadro rettangolare rosso.

Nota: se si sceglie "Ritaglio automatico" nella scheda "Carta" non sarà possibile selezionare l'area di acquisizione nella scheda Anteprima.

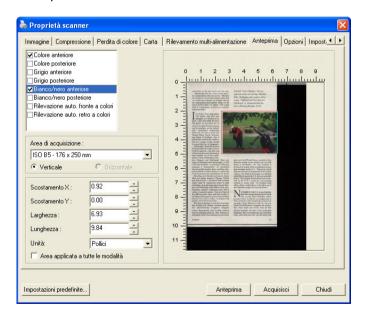


Scheda Anteprima

4-46

4.7 Scheda Opzioni

La scheda Opzioni consente di configurare le seguenti impostazioni aggiuntive di elaborazione dell'immagine.

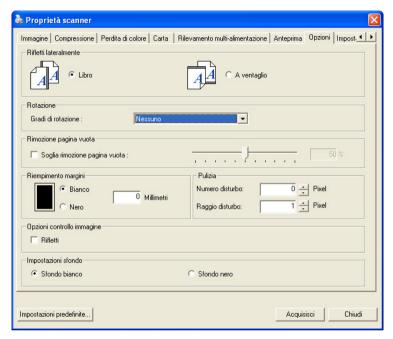

Scheda Opzioni

Rifletti lateralmente

Questa opzione consente di selezionare l'orientamento con cui i documenti a due facciate vengono alimentati, e se è selezionata l'opzione "a ventaglio", l'immagine del lato inverso viene ruotata di 180°.

Questa opzione si applica a documenti a doppia facciata visualizzati in verticale (l'altezza è più lunga della larghezza) ma che talvolta vengono alimentati nello scanner in orizzontale (la larghezza è più lunga dell'altezza), e viceversa. In questo caso, l'immagine del lato riflesso deve essere ruotato ancora di 180°.

Selezionare: Libro, A ventaglio.

Se è selezionata l'opzione "Libro", l'immagine del lato riflesso non viene ruotata.

La figura seguente mostra l'orientamento del documento che dovrebbe essere visto in verticale, ma che viene alimentato in orizzontale nello scanner.



Ruota immagi ne

Scegliere l'angolo di rotazione dall'elenco a discesa se si desidera ruotare l'immagine acquisita.

Selezionare: Nessuno, 90 gradi in senso orario, 90 gradi in senso antiorario, 180 gradi, Contenuti in automatico.

 $\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 & \stackrel{\square}{\sim} \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ \end{array}$

Originale Rotazione di 90° in senso orario

1 2 3

Rotazione di 90° in senso antiorario Rotazione di 180°

Contenuti in automatico: Quando si seleziona Contenuti in automatico, è possibile ruotare le immagini secondo l'orientamento originale sulla base dei contenuti.

Rimozione pagina vuota


Selezionare l'opzione se si desidera rimuovere la pagina vuota e spostare il cursore a sinistra o a destra fino alla soglia desiderata.

Riempimen to margini

Selezionare Bianco o Nero se si desidera aggiungere un margine bianco o nero al bordo dell'immagine acquisita. Immettere il valore compreso tra 0 e 5 mm. Il valore predefinito è 0.



Originale

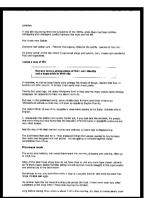

Riempimento margini: 5mm (nero)

Eliminazione della granulosità

Occasionalmente appaiono piccoli puntini o granelli sullo sfondo delle immagini scansionate. La rimozione dei granelli indesiderati assicura immagini più nitide per l'elaborazione OCR (Optical Character Recognition) e aiuta anche a ridurre le dimensioni dei file compressi.

Definire i granelli (noti anche come rumore delle immagini) che si desidera rimuovere specificandone il numero (dimensioni) e il raggio (intervallo). L'unità di misura sono i pixel. Più elevato è il numero, maggiore sarà il numero di granelli rimossi.

Plague on thee! Hast thou never an eye in thy head? Canst not hear?

—The First Part of King Henry the Fourth:
2.1.26-27

A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Prima dell'attenuazione del disturbo di fondo (numero disturbo: 0, raggio disturbo: 1)

Plague on thee! Hast thou never an eye in thy head? Canst not hear?

—The First Part of King Henry the Fourth: 2.1.26–27

A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Dopo dell'attenuazione del disturbo di fondo (numero disturbo: 22, raggio disturbo: 10)

Nota:

- questa funzione è disponibile solo per le immagini in bianco e nero.
- Per effettuare una scansione alla giusta velocità, si raccomanda di impostare il raggio di disturbo fino a 10 pixel.

Opzioni controllo immagine

Selezionare la casella Rifletti se si desidera riflettere come in uno specchio l'immagine acquisita.



Originale



Effetto di Rifletti

Impostazio ne sfondo

Questa opzione consente di impostare lo sfondo. **Scelta: Sfondo bianco, sfondo nero.**

Nota: Per uno scanner alimentato a fogli con un alimentatore di documenti automatico, questa opzione è attualmente disponibile solo in modalità "Auto Crop" (Ritaglio automatico). Per uno scanner piano, questa opzione è attualmente disponibile solo in modalità "Auto Crop" (Ritaglio automatico) oppure "Fixed to Transport" (Fissato per trasporto).

Per i dettagli sulla scelta della modalità "Auto crop" (Ritaglio automatico) o "Fixed to Transport" (Fisso per trasporto), fare riferimento alla sezione 4.5.1, Cropping (Ritaglio).




Sfondo bianco



Sfondo nero

4.8 Scheda Impostazione

La scheda Impostazione consente di configurare le seguenti impostazioni:

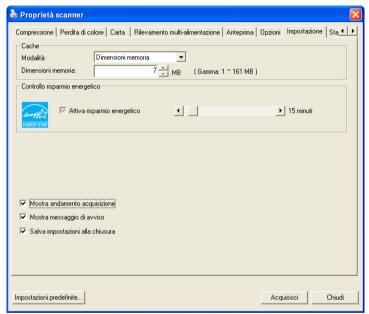

Scheda Impostazione

Controllo	Selezionare la casella Attiva risparmio	
risparmio	energetico e spostare il cursore a	
energetico	destra per impostare la quantità di	
	tempo necessaria per avviare il risparmio	
	energetico a trascorrere dall'ultima	
	azione. L'intervallo è da 1 a 240 minuti.	
	Il valore predefinito è 15 minuti.	

Cache Modalità: Nessuna, Numero di pagina, Dimensioni memoria. Questa opzione permette di assegnare delle dimensioni specifiche di memoria dalla RAM disponibile per elaborare i dati immagine. Specificando piccole dimensioni, si può liberare più memoria per le altre applicazioni in esecuzione. Specificando grandi dimensioni, si avrà la memoria per elaborare i dati immagine in modo particolare quando si hanno molti documenti da digitalizzare. Si possono anche specificare le dimensioni della memoria per numero di pagina. A titolo informativo: un documento a colori formato A4 digitalizzato a 300 dpi usa approssimativamente 24MB. Conteggio immagini Se la modalità cache seleziona è "nessuna", l'opzione conteggio immagini consente di assegnare un numero di pagine da scansionare. Ad esempio, per scansionare le prime due pagine, è sufficiente spostare il cursore della pagina su 2 e l'operazione di scansione si arresterà dopo la scansione delle prime due pagine. Mostra Selezionare per visualizzare una barra di

processo.

andamento dell'acquisizione durante il


andamento

acquisizione

Detezione Ultrasonica del Codice Barra	Contrassegna questa opzione per attivare la detezione e per riconoscere el codice barra nel suo documento. Dopo del processo di detezione, un archivio avbarcode.ini sarà generato ed archiviato nella sua unità di sistema, per esempio, Windows\avbarcode.ini.
Mostra messaggio di avviso	Selezionare per visualizzare messaggi di avviso come ad esempio "Quantità cuscinetto ADF supera 50.000 acquisizioni (il numero varia a seconda del tipo di scanner). Sostituire il Cuscinetto ADF e azzerare il numero Quantità cuscinetto".
Salva impostazioni alla chiusura	Selezionare questa opzione per salvare le proprietà dello scanner dopo aver chiuso la finestra. Alla prossima apertura della finestra Proprietà scanner, vengono mostrate le impostazioni salvate.

4.9 La scheda Imprinter

La scheda Imprinter (Stampante) permette di stampare caratteri alfanumerici, data, ora, conteggio dei documenti e messaggi personali sulle immagini digitalizzate quando è selezionata la funzione Stampante digitale e sul retro del documento se è selezionata la funzione Stampante esterna.

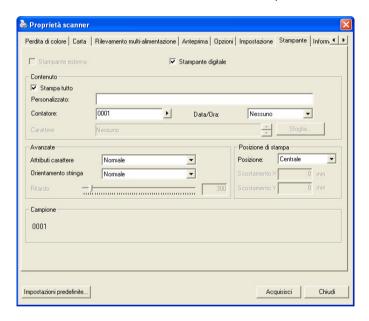

Opzioni: Stampante esterna, Stampante digitale. Se è installata una stampante esterna, scegliere Stampante esterna. Se non si possiede una stampante, scegliere Stampante digitale. Notare che l'opzione Stampante esterna fornisce capacità di stampa verticale e parte posteriore, mentre l'opzione Stampante digitale fornisce capacità di stampa orizzontali e parte frontale.

Contenuti

Stampa tutto	Selezionare la voce Print All (Stampa		
	tutto) per stampare automaticamente il testo su tutte le pagine dei documenti.		
	Deselezionare la voce Print All (Stampa		
	tutto) per stampare il testo solo sulla prima		
	pagina dei documenti.		
Personalizzat	Inserire il testo personalizzato da includere		
0	nella stringa di stampa.		
Contatore	Mostra il contatore documenti per ciascuna		
	sessione di scansione. Questo valore è		
	aumentato in sequenza dallo scanner.		
Data/Ora	Permette di scegliere se includere la data e		
	l'ora nella stringa di stampa.		
	Formato: AAAAMMGGHHSS		
	Ad esempio: 20090402170645-check0001		
	indica anno, mese, giorno, ore, secondi, il		
	testo personalizzato ed il contatore.		
Carattere	Scegliere il carattere personalizzato.		
personalizzato	Scelta: Ampiezza normale, fissa		
	I caratteri Ampiezza fissa (Mono spazio)		
	hanno una spaziatura dei caratteri fissa. In		
	questo modo ogni carattere occupa lo		
	stesso spazio.		

Avanzate

Attributi	Permette di scegliere gli attributi del	
carattere	carattere. Opzioni: Normale,	
	Sottolineato, Doppia sottolineatura e	
	Grassetto.	

Orientamento della stringa


Scegliere l'orientamento della stringa.

Scelta: Normale, Ruotata, Verticale,
Inversione verticale, 90 gradi a
destra, 90 gradi a sinistra

destra, 90 gradi a sinistra		
2010abc	2010abc	
Normale	Ruotata	
2 0 1 0 a b c	2 O → O B b c	
Verticale	Inversione verticale	
2010abc	2010abc	
90 gradi a destra	90 gradi a sinistra	

Se viene selezionato imprinter digitale per stampare il testo sull'immagine scansionata, l'illustrazione della stringa normale e ruotata viene mostrata in basso:

2010abc	2010abc
Normale	Ruotata

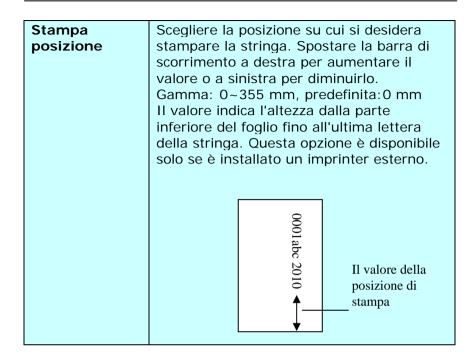


Posizione di stampa (Stampante digitale)

Permette di scegliere la posizione della stringa di stampa.

Opzioni: Superiore, Centrale, Inferiore, Personalizzato. Se è selezionata l'opzione Personalizzato, inserire i valori X e Y per specificare la posizione.

4.10 Scheda Informazioni

La scheda Informazioni visualizza le seguenti informazioni di sistema e scanner.

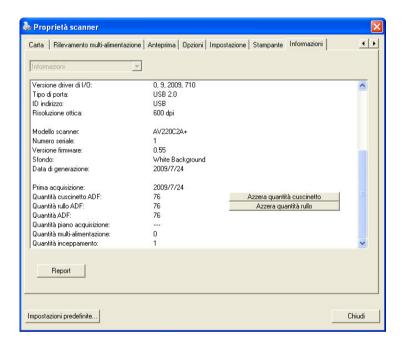

Scheda Informazioni

Pulsante "Report":

Se si incontra un messaggio di errore qualsiasi mentre si utilizza lo scanner, fare clic sul pulsante Report. Viene generato un file report.txt (C:\AVxxx). Inviare questo file al centro assistenza più vicino per la risoluzione del problema.

Pulsante "Azzera quantità cuscinetto" :

Dopo aver acquisito circa 50.000 pagine (il numero varia a seconda del tipo di scanner) con l'alimentatore automatico ADF, il suo cuscinetto potrebbe essere usurato e potrebbero verificarsi problemi nell'alimentazione dei documento. In questo caso, è vivamente consigliato sostituire il cuscinetto con uno nuovo (vedere il manuale per la corretta procedura di sostituzione). Per ordinare il cuscinetto ADF, rivolgersi al rivenditore più vicino. Dopo aver sostituito il cuscinetto ADF, fare clic sul pulsante "Azzera quantità cuscinetto" per azzerare il conteggio delle acquisizioni.

Pulsante "Azzera quantità rullo":

Dopo aver acquisito circa 200,000 pagine (il numero varia a seconda del tipo di scanner) con l'alimentatore automatico ADF, il suo rullo potrebbe essere usurato e potrebbero verificarsi problemi nell'alimentazione dei documento. In questo caso, è vivamente consigliato sostituire il rullo con uno nuovo (è opportuno tenere presente che la sostituzione del rullo può essere eseguita solo da un centro assistenza autorizzato). Dopo aver sostituito il rullo ADF, fare clic sul pulsante "Azzera quantità rullo" per azzerare il conteggio delle acquisizioni.


Nota:

La durata e la procedura di sostituzione variano a seconda del tipo di scanner. Rivolgersi al rivenditore più vicino per ulteriori dettagli.

5. Funzionamento Interfaccia ISIS

Il funzionamento dell'interfaccia driver ISIS somiglia a quello del TWAIN.

Le funzioni dell'interfaccia ISIS sono descritte brevemente di seguito:

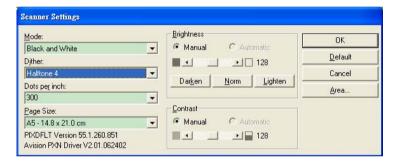

Modalità: Selezionare la modalità di scansione, come b/w, grigio, opzioni colori.

Retinatura: 5 livelli di mezzitoni disponibili, è possibile disattivare.

Punti per Pollice: Selezionare la risoluzione desiderata.

Dimensione Carta: Selezionare la dimensione della carta.

Luminosità: Regolare il valore di luminosità a dell'imagine.


Contrasto: Regolare la relazione tra le parti più scure e più chiare dell'immagine.

Predefinite: Cliccare per impostare i valori predefinitis.

Area: Selezionare l'area scansione desiderata.

Uso dei Pulsanti Scansione

L'immagine seguente mostra i 3 pulsanti e 1 display delle funzioni dello scanner.

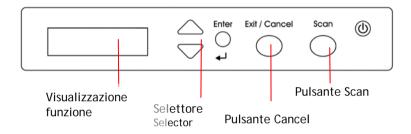

6.1 Installazione di Button Manager

Per utilizzare i tasti presenti sullo scanner è necessario installare il programma Button Manager. Per assicurarsi che Button Manager funzioni correttamente, installare Button Manager PRIMA di installare il driver dello scanner.

L'installazione di Button Manager è semplice. Inserire il CD fornito in dotazione nell'unità CD-ROM e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.


Button Manager rappresenta un semplice modo per acquisire i documenti e quindi collegare le immagini acquisite all'applicazione software designata. Tutto ciò può essere fatto con un semplice tocco del tasto sullo scanner. Prima di acquisire i documenti, tuttavia, si consiglia di controllare le configurazioni dei tasti per assicurarsi che sia selezionato il formato file corretto e la giusta applicazione di destinazione.

6.2 Verificare delle configurazioni dei tasti prima dell'acquisizione

1. Una volta installati correttamente Button Manager e il driver dello scanner, nell'area di notifica di Windows, nell'angolo inferiore destro della schermo del computer, viene visualizzato il Pannello tasti.



 Il Pannello tasti mostra i primi cinque tasti di acquisizione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione che si desidera verificare. Viene visualizzata la finestra Proprietà tasto.

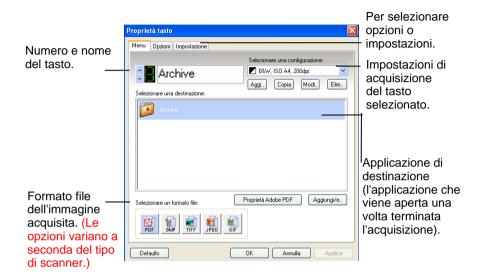

L'impostazione predefinita risulta evidenziata. Se si desidera modificare l'impostazione, utilizzare questa finestra pere reimpostare la configurazione di formato file, applicazione di destinazione o altre impostazioni di acquisizione. Vedere "Configurazione del tasto" nella sezione successiva per reimpostare la configurazione.


3. Premere il pulsante OK per chiudere la finestra.

6.3 Acquisizione mediante la pressione di un tasto

- Regolare la guida del foglio sulla larghezza del foglio e caricare il documento con la parte superiore nell'alimentatore automatico dei documenti.
- 2. Controllare il numero sulla schermata dei LED per assicurarsi che si stiano selezionando le impostazioni di acquisizione corrette e la giusta applicazione di destinazione. Se ad esempio si desidera acquisire con il tasto n. 4, il quale apre Microsoft Paint e visualizza l'immagine acquisizione nella finestra principale di Microsoft Paint, la schermata del LED deve visualizzare il numero 4.

Premere il tasto Scan dello scanner.

3. Una volta terminata l'acquisizione, viene avviato Microsoft Paint e viene visualizzata l'immagine acquisita nella finestra principale di Microsoft Paint (vedere figura).

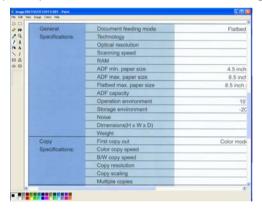

Nota:


Per informazioni dettagliate su come utilizzare Button Manager, vedere il manuale dell'utente memorizzato all'interno del CD fornito in dotazione.

7. Scansione e salvataggio delle immagini su un'unità flash USB

Una volta inserita l'unità flash USB nella porta USB che si trova dietro allo scanner, l'unità consente di avviare immediatamente una scansione e di salvare le immagini scansionate direttamente su un'unità flash USB, senza la necessità di avere a disposizione un computer.

7.1 Collegamento di un'unità flash USB

Inserire l'unità flash USB nella porta USB che si trova dietro allo scanner, illustrata sotto:

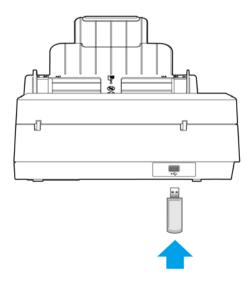


7.2 Avvio e scansione immediata

- 1. Verificare che lo scanner sia acceso e che l'unità flash USB sia stata inserita nella porta dello scanner.
- Sul display LCD dello scanner compare il messaggio "Select mode" (Seleziona modalità), come illustrato sotto. Le opzioni selezionabili sono PC, Rete e Disco USB.





 Premere il tasto Arrow (freccia) più volte fino a visualizzare "USB disk" (disco USB).

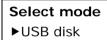



4. Premere il tasto Invio per confermare la selezione. Sul display LCD viene visualizzata la seguente opzione del profilo. Le opzioni selezionabili sono Documento, Foto, Impostazioni. Le impostazioni predefinite sono le seguenti: modalità "Document" (documento) 200 dpi, colore, PDF, formato Letter; modalità "Photo" (Foto) 200 dpi, colore, JPEG, 4"x6". Per scansionare un formato diverso, selezionare l'opzione "Setting" (Impostazione).




5. Premere il tasto **Invio** per confermare la selezione.

 Sul display LCD viene visualizzata l'opzione "Simplex/Duplex" (lato singolo/fronte-retro).

Simplex/Duplex ►Simplex

- 7. Per scansionare il lato anteriore e quello posteriore del documento dall'alimentatore automatico dei documenti (ADF), premere il tasto **Arrow** (freccia) più volte fino a visualizzare "**Duplex**" (fronte-retro) (per scansionare un solo lato del documento dal piano di vetro, scegliere "**Simplex**" (Lato singolo)).
- 8. Premere il tasto **Invio** per confermare la selezione.
- 9. Il display LCD visualizza "Ready to scan " (pronto per la scansione). Inserire il documento nello scanner.

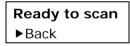



- 10. Premere il pulsante **Scansione** sullo scanner.
- 11. Lo scanner inizia la scansione e l'immagine acquisita viene salvata sull'unità flash USB.


Nota:


- Se è selezionata la "Document mode" (modalità Documento), sull'unità flash viene creata una cartella principale con una sottocartella denominata "DCIM\DOC". Nella cartella è possibile memorizzare fino a 9.999 file PDF. Ciascun file PDF verrà denominato con il prefisso "DOC" seguito da un numero in serie di 4 cifre ad esempio DOC0001.PDF, DOC0002.PDF).
- 2. Se è selezionata la "Photo mode" (modalità Foto), sull'unità flash viene creata una cartella principale con una sottocartella denominata "DCIM\PHOTO". Nella cartella è possibile memorizzare fino a 9.999 file JPEF. Ciascun file JPEG verrà denominato con il prefisso "IMG" seguito da un numero in serie di 4 cifre ad esempio IMG0001.jpg, IMG0002.jpg).

7.3 Visualizzazione della mappa dei menu


Di seguito viene riportata la mappa dei menu completa della modalità "Disco USB":

Quando si seleziona "USB disk" (Disco USB) e poi "Setting" (Impostazioni):

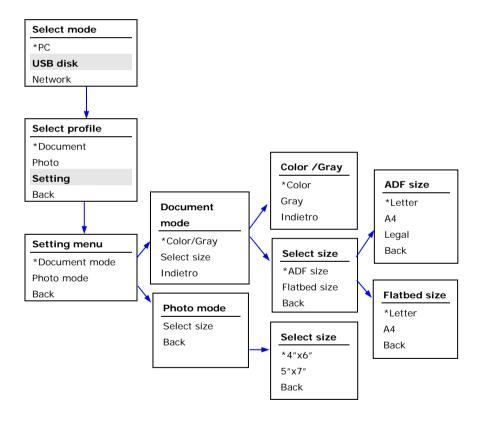


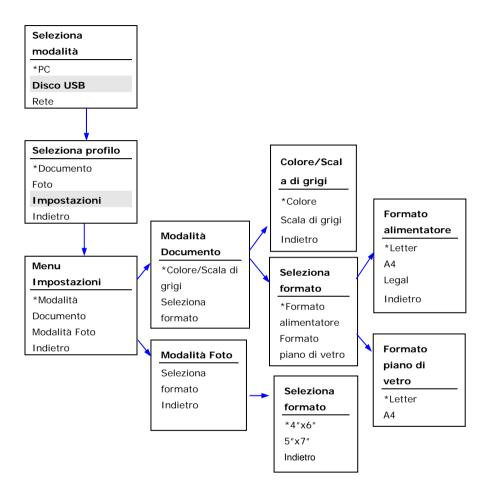

<u>Quando si seleziona "USB disk" (disco USB) e poi "Document" (Documento):</u>

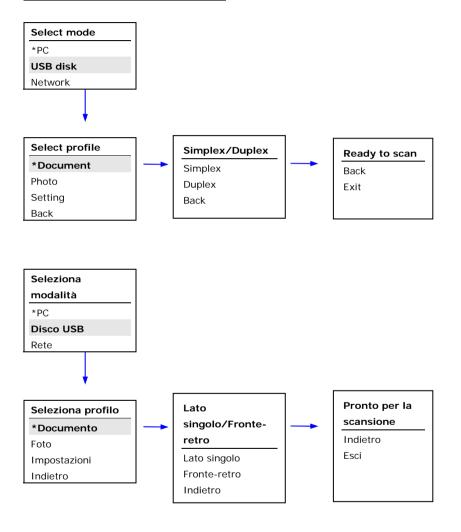

Quando si seleziona "USB disk" (disco USB) e poi "Photo" (foto):

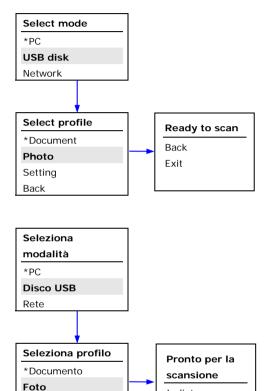

Indietro: torna all'ultimo menu.

Esci: torna al menu iniziale.

Impostazioni

Indietro

*: indica le impostazioni predefinite.

Indietro

Esci

7.4 Cambiare il formato di scansione


Per personalizzare le impostazioni di scansione, come ad esempio cambiare il formato fotografico in 5"x7", attenersi alla procedura seguente:

- Verificare che lo scanner sia acceso e che l'unità flash USB sia stata inserita nella porta dello scanner.
- Sul display LCD dello scanner compare il messaggio "Select mode" (seleziona modalità), come illustrato sotto. Le opzioni selezionabili sono PC, Network (rete) e USB disk (disco USB).





 Premere il tasto Arrow (freccia) più volte fino a visualizzare "USB disk" (disco USB).

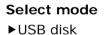

Enter

 \bigcirc

 Premere il tasto Invio per confermare la selezione. Sul display LCD viene visualizzata la seguente opzione del profilo. Le opzioni selezionabili sono Document (documento), Photo (foto), Setting (impostazioni).

Select profile

▶ Document

5. Premere il tasto **Arrow** (freccia) più volte fino a visualizzare "**Setting**" (impostazioni).

Select profile

▶Setting

 Premere il tasto Invio per confermare la selezione. Sul display LCD viene visualizzata la seguente opzione.
 Opzioni: Document mode (Modalità Documento), Photo mode (Modalità Foto).

Setting menu

▶Document mode

7. Premere il tasto **Arrow** (freccia) più volte fino a visualizzare "**Photo mode**" (modalità foto).

Select profile

▶Photo mode

8. Premere il tasto **Invio** per confermare la selezione. Sul display LCD viene visualizzata l'opzione "**Select format**" (seleziona formato).

Photo mode

▶ Select size

9. Premere il tasto **Invio** per confermare la selezione. Sul display LCD viene visualizzata l'opzione "**Format**" (formato). Opzioni: 4"x6", 5"x7".

Select size

▶4"x6"*

 Premere il tasto **Arrow** (freccia) più volte fino a visualizzare "5"x7"".

Select size ▶5"x7"

 Premere il tasto Invio per confermare la selezione. Il display LCD visualizza l'opzione selezionata con un asterisco.



 Premere il tasto **Arrow** (freccia) più volte finché sul display LCD non viene visualizzata l'opzione "Back" (Indietro).

Select size ▶Back

13. Premere il tasto **Invio** per tornare alla voce di menu precedente. Sul display LCD viene visualizzata l'opzione precedente.

Photo mode ►Select size

 Premere il tasto **Arrow** (freccia) più volte finché sul display LCD non viene visualizzata l'opzione "Back" (Indietro).

Photo mode ▶Back

15. Premere il tasto **Invio** per tornare alla voce di menu precedente. Sul display LCD viene visualizzata l'opzione precedente.

Setting menu

▶Photo

 Premere il tasto **Arrow** (freccia) più volte finché sul display LCD non viene visualizzata l'opzione "Back" (Indietro).

Setting menu

▶ Back

17. Premere il tasto **Invio** per tornare all'opzione precedente. Sul display LCD viene visualizzata l'opzione precedente.

Select profile

► Setting

18. Premere il tasto **Arrow** (freccia) fino a visualizzare "**Photo mode**" (Modalità Foto).

Select profile

▶Photo

19. Il display LCD visualizza "Ready to scan" (Pronto per la scansione). Inserire il documento nello scanner.

Ready to scan

▶Back

can

20. Premere il pulsante **Scan** (Scansione) sullo scanner.

21. Lo scanner inizia la scansione e l'immagine acquisita viene salvata sull'unità flash USB.

Nota:

seguire la stessa procedura per cambiare le altre impostazioni di scansione.

8. Manutenzione

8.1 Pulire il vetro

Le procedure

- 1. Bagnate un tampone di cotone con alcool isopropilico (95%).
- 2. Aprite l'unità ADF e il coperchio, come mostrata di seguito e pulite il vetro dell'area del piano e dell'area dell'ADF passando il tampone da parte a parte.
- 3. Chiudete l'unità ADF e il coperchio. Il vostro scanner è ora pronto per l'uso.



8.2 Pulire l'ADF


Lo scanner è progettato in modo da non richiedere manutenzione. Tuttavia, occasionalmente ha bisogno di essere pulito per assicurare un'ottima qualità e resa dell'immagine.


Lo scanner si potrebbe sporcare di inchiostro, di particelle di toner o di polvere cartacea. Vi preghiamo di seguire le procedure di pulizia, specialmente nei casi seguenti:

- Lo scanner non alimenta i documenti in modo omogeneo;
- 2. Lo scanner alimenta più documenti nello stesso tempo.

Procedure di pulizia

- 1. Inumidire un panno morbido privo di filaccia in un po' di alcol isopropile (al 95%).
- Aprire l'unità ADF anteriore (vedere figura sotto) e strofinare il rullo di alimentazione superiore. Ruotare il rullo in avanti con le dita e ripetere le operazioni di pulizia precedenti finché il rullo intero non è pulito. Fare attenzione a non impigliare o danneggiare le molle di raccolta.
- Strofinare il cuscinetto nella direzione dall'alto verso il basso. Fare attenzione a non agganciare le molle di raccolta.
- 4 Chiudere l'unità ADF anteriore
- Aprire il coperchio dei documenti e poi l'unità ADF inferiore.
- 6. Strofinare i rulli finché i rulli non sono puliti.
- 7. Chiudere il coperchio dei documenti e poi l'unità ADF inferiore. Lo scanner è ora pronto per l'uso.

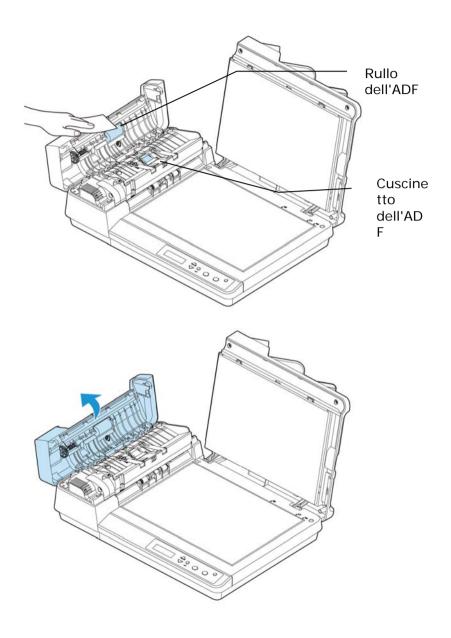

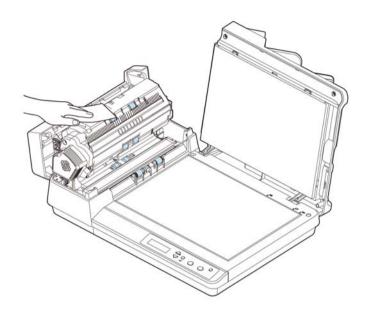


8.3 Sostituire il modulo ADF

Dopo la scansione di approssimativamente 30,000 pagine utilizzando l'ADF, la molla del pad potrebbe essere consunta e potrebbe causare problemi di alimentazione della carta. In questo caso è consigliato di sostituire il pad. Per ordinare il modulo, contattate un rivenditore autorizzato locale e seguite le seguenti procedure.

Disassemblare


- 1. Aprite il coperchio ADF.
- Rimuovere il modulo pad ADF a scatto, tirando fuori la parte superiore del morsetto come indicato nella figura seguente.

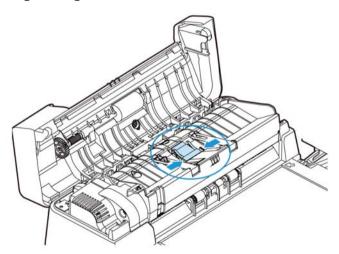


8.4 Sostituzione del rullo dell'ADF

Dopo aver eseguito la scansione di circa 200.000 pagine tramite l'ADF, il rullo dell'ADF potrebbe essere usurato e si potrebbero verificare problemi con l'alimentazione dei documenti. In tal caso, si consiglia di sostituire il rullo con uno nuovo. Per sostituire e installare un nuovo rullo dell'ADF, seguire i passaggi seguenti.

- 1. Aprire il coperchio frontale dell'ADF.
- 2. Spostare la linguetta del rullo dell'ADF verso l'alto, come indicato.

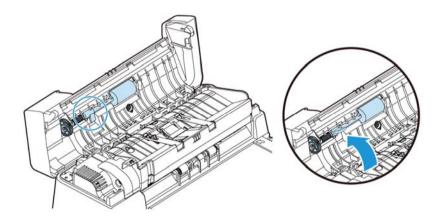


3. Tenere il rullo e spostarlo leggermente in avanti per staccarlo.

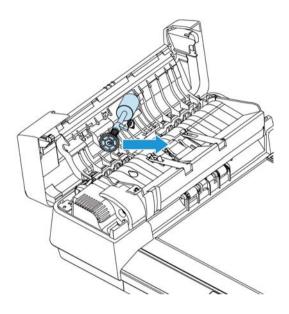


Procedura di assemblaggio

Per installare il rullo dell'ADF, seguire i seguenti passaggi.

1. Inserire entrambe le estremità del rullo nei loro alloggiamenti.

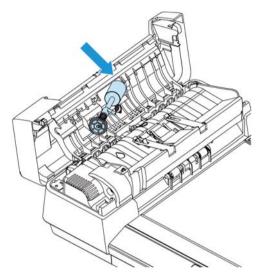

2. Premere la linguetta verso il basso. Se installato correttamente, il rullo produce uno scatto udibile quando è in posizione.

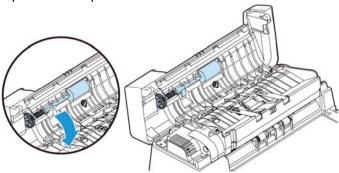


9. Problemi e soluzioni


Se avete dei problemi con il funzionamento del vostro scanner, vi preghiamo di controllare i seguenti suggerimenti al fine di risolverli.

9.1 Eliminazione di un inceppamento carta

Nel caso si verifichi un inceppamento della carta, seguire le procedure sotto indicate per rimuovere la carta:

- Aprire delicatamente a sinistra il coperchio superiore dell'ADF.
- 2. Togliere delicatamente la carta dall'unità ADF.
- 3. Chiudere il coperchio superiore dell'ADF. Il prodotto è ora pronto per l'uso.

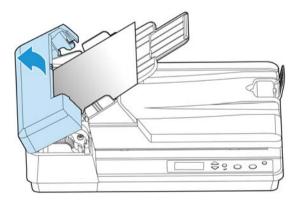

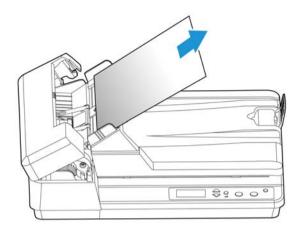


9.2 Rimozione delle linee anomale sulle immagini scansionate

Se le immagini scansionate mostrano delle linee anomale, probabilmente sono provocate dalla polvere o da particelle del toner presenti sul nastro del vetro per documenti.

Per rimuovere la polvere o le particelle di toner,

- 1. Utilizzare un panno soffice e pulito inumidito in alcol isopropile (95%).
- 2. Pulire il nastro del vetro per documenti come mostrato di seguito.
- 3. Chiudere il coperchio per documenti. Il prodotto è pronto all'uso.

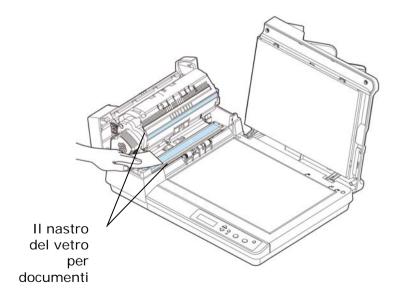

9.3 Domande frequenti

Domanda: In fase di scansione la carta s'incastra.

Risposta: 1) Aprite l'unità ADF.

2) Estraete la carta con cura.

3) Chiudete l'unità ADF.

Domanda: Più di un foglio è stato inserito nello scanner.

Risposta: 1) Aprite l'unità ADF.

2) Togliete i fogli.

3) Chiudete l'unità ADF.

4) Appiattite gli angoli e i bordi; liberate la carta prima di ricaricarla sulla guida.

5) Controllate lo stato delle rotelline di

alimentazione, se necessario, procedete con la

pulizia.

Domanda: La carta si inclina nello scanner.

Risposta: 1) Controllate lo stato delle rotelline di

alimentazione; se necessario, pulitele.

2) Quando viene inserita la carta, utilizzate la

guida della carta.

Domanda: Quando lo accendo, lo scanner fa dei rumori e non è pronto.

Risposta: Le possibilità sono due:

1) Avete dimenticato di rimuovere dallo scanner il fermo per il trasporto. Vi preghiamo innanzi tutto di rimuoverlo.

2) Non avete posato lo scanner su una superficie d'appoggio piana. Ciò potrebbe portare lo scanner a non funzionare in modo corretto.

corretto.

Domanda: Durante la scansione, lo scanner fa dei rumori

e la scansione va avanti e indietro.

Risposta: Scegliete una velocità più bassa dall'interfaccia

dell'utente TWAIN per accomodare le esigenze

del PC.

Domanda: L'immagine scansionata risulta sempre troppo

scura.

Risposta: 1) Usate la vostra applicazione per modificare

Gamma portandola a 2.2 e a 1.8,

rispettivamente per la stampante e per il

monitor.

2) Per rendere l'immagine più chiara, usate il

settaggio di luminosità dall'interfaccia

dell'utente TWAIN.

Domanda: Per tutti altri aspetti lo scanner funziona bene,

ma per quel che riguarda la definizione delle linee, i tratti appaiono molto più spessi di quelli

originali.

Risposta: Usate il settaggio di luminosità o di soglia per

regolare l'immagine al tratto.

9.4 Assistenza Tecnica

L'assistenza tecnica per gli scanner Avision é fornita dal Centro di Assistenza Tecnica Avision (Avision Technical Assistance Center - ATAC). Prima di contattare l'ATAC, vi preghiamo di preparare le seguenti informazioni.

- Numero di serie e di revisione dello scanner (posti sul fondo dello scanner);
- Configurazione hardware (per esempio il tipo di CPU, le dimensioni della RAM, lo spazio libero su disco, la scheda dello schermo, la scheda di interfaccia...);
- Il nome e la versione del vostro software di scansione:
- Il numero di versione del driver dello scanner.

Vi preghiamo di contattarci a questi recapiti:

Altre aree

Avision Inc.

No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,

Hsinchu 300, Taiwan, ROC Telefon: +886 (3) 578-2388 FAX: +886 (3) 577-7017

E-MAIL: service@avision.com.tw

http://www.avision.com.tw

Stati Uniti e Canada

Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA

Telefon: +1 (510) 739-2369 FAX: +1 (510) 739-6060

E-MAIL: support@avision-labs.com

http://www.avision.com

Area Cina

Hongcai Technology Limited

7A, No. 1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.

Numero di telefono: +86-21-62816680 Numero di fax: +86-21-62818856 Posta elettronica: sales@avision.net.cn Sito Internet: http://www.avision.com.cn

Area Europe

Avision Europe GmbH

Bischofstr. 101 D-47.809 Krefeld Germania Numero di telefono: +49-2151-56981-40 Numero di fax: +49-2151-56981-42

Posta elettronica: info@avision-europe.com

Sito Internet: http://www.avision.de

10.Dati tecnici

Tutte le specifiche possono subire modifiche senza preavviso.

Model # DF-1015S (Duplex)

DF-1004S (Simplex)

Tipo di scanner A colori, 1 passata,

Modalità di scansione Bianco/nero

Grigio A colori

Risoluzione ottica 600 dpi

Fonte luminosa Lampada con catodo fluorescente

freddo

Driver forniti TWAIN
Interfaccia USB 2.0

Alimentazione 24Vdc, 2A Consumo energetico < 30 watts

Umidità Da 10~85%

Temperatura (acceso) Da 10~35°C

Dimensioni 453*324*237 mm (Largh.xProf.xAlt.)

Peso Circa 4.3Kg

Indice

A	E
A colori, 4-6 Area di acquisizione, 4-36 Attributi carattere Normale, Sottolineato, Doppia sottolineatura e Grassetto, 4-59 Azzera quantità cuscinetto, 4-63 Azzera quantità rullo, 4-63	Eliminazione della granulosità, 4-51 numero del rumore, raggio del rumore, 4-51 F Finestra Proprietà tasto, 6-2
В	G
Bianco/nero, 4-6 Binarizzazione Soglia dinamica, Elaborazione fissa, 4-8	G4, 4-23 Grigio, 4-6
С	Impostazione sfondo, 4-54 impostazioni predefinite, 4-
Cache Nessuna, Numero di pagina, Dimensioni memoria, 4-56 Contrasto, 4-14 Corrispondenza colore, 4-	3 Inceppamento carta, 8-1 Invertito, 4-16 J
18	JPEG, 4-23
D	L
Detezione Ultrasonica, 4-43 Dispersione del colore rosso, verde, azzurro, personalizzato 4-26	Livello sfondo, 4-27 Luminosità, 4-14

M	Rilevamento automatico del colore
Modalità Intuitiva (ignora il doppio pescaggio) Disabilita, Per lunghezza (carta/oggetto), Per posizione, Per lunghezza (carta/oggetto)+posizi one, 4-40	Sensibilità, 4-7 Rilevamento lunghezza ulteriore, 4-40 Rilevamento multi- alimentazione, 4-39 Rimozione pagina vuota, 4- 50 Risoluzione, 4-15
,	Risparmio energetico, 4-55
O	Ritaglio
Orientamento della stringa, 4-60	Automatico, Fisso al trasporto, Rilevamento fine pagina, Relativo al documento, Multiple
Р	automatiche, 4-30
1	Rullo dell'ADF, 7-6
Perdita di colore Rimuovi rosso, Rimuovi	Ruota immagine, 4-49
verde, Rimuovi blu, 4-25 Pre-caricamento , 4-37	S
Print All, 4-59	Soglia dinamica Sensibilità, 4-8
R	Soglia filtro, 4-27 SovraAcquisizione, 4-37
Raddrizzamento, 4-36	221.47.094.0.2.0.10, 1.07
Riempimento margini, 4-50 Rifletti, 4-53	T
Rifletti lateralmente, 4-48	Timeout trasporto, 4-37